

www.WallTrailer.ch

by

ATVshop.ch

Betriebs- und Wartungsanleitung

Ersatzteile und Zubehör

Garantiebestimmungen

Hersteller:
EBECO, s. r. o., Zavodna 958, 027 43 Nizna, Slovakia

Import und Vertrieb Schweiz:
ATVshop GmbH, Böttsteinerstrasse 2, 5314 Kleindöttingen
www.atvshop.ch – www.walltrailer.ch



Inhalt:

1.	**Betriebs- und Wartungsanleitung**	**4**
1.1	**Technische Informationen**	**5**
1.1.1.	Reifen - Räder	5
1.1.2.	Anhängerkupplung	5
1.1.3.	Elektrische Installationen	5
1.1.4.	Geschwindigkeit	5
1.1.5.	Zurrbefestigung	5
1.2.	**Fahrgestellnummer**	**6**
1.3.	**Montage Hilfsräder**	**6**
1.4.	**Anhängen am Zugfahrzeug**	**7**
1.5.	**Fahren mit Anhänger**	**8**
1.6.	**Anhänger Zusammenfalten**	**9**
1.7.	**Service und Wartung**	**12**
1.9.	**Radwechsel**	**12**
1.10.	**Typengenehmigung**	**13**
1.11	**Original Bedienungsanleitung Ebeco**	**14**
2.	**Ersatzteilliste**	**26**
3.	**Zubehör WallTrailer**	**31**
3.1	**Optionales Zubehör**	**31**
3.2	**Installations- und Betriebsanleitung Zubehör**	**34**
3.2.1	Aufsatzwände	34
3.2.2	Aufsatzgitter	37
3.2.3	Reserverad und Halter	41
3.2.4	Lade-Winde	45
3.2.5	Halterung Seitenwand	47
3.2.6	Boot-Halterung	49
3.2.7	Rampe 400kg	54
3.2.8	Radhalterwippe und Anschlagverl.	58
3.2.9	Bordwandträger und Fahrradträger	65
3.2.10	Transport Trolley	68
3.2.11	Halterung Seitenwand Quer	71
4.	**Garantiebestimmungen**	**74**
5.	**Technische Daten**	**76**

1. Betriebs- und Wartungsanleitung

Der Trailer ist für verschiedene Materialtransporte auf öffentlichen Strassen ausgelegt. Als Zugfahrzeug kann jedes Fahrzeug mit einer zertifizierten Kugelkupplung verwendet werden. Das Gesamtgewicht des Anhängers und der Fracht darf den vom Fahrzeughersteller angegebenen Höchstwert nicht überschreiten. Die Trailer-Konstruktion garantiert hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit während des Einsatzes.

Der Trailer wurde aus verzinktem Stahl gefertigt und ist somit geschützt gegen Witterung und Einwirkung von Auftaumittel, wie Streusalz im Winter. Die Verzinkung kann oxidieren oder verfärben, daher wird empfohlen, den Trailer regelmässig mit klarem Wasser zu reinigen. Mögliche optische Veränderungen der verzinkten Teilen sind keine Anzeichen von schlechter Qualität, sondern eine natürliche Folge der obigen Phänomene. Verzinkte Teile sind keine Garantie gegen Flugrost.

Das Trailer Design entspricht den Herstellungsunterlagen und technischen Bedingungen für die Einzelteile, die zum Zeitpunkt der Abnahme verwendet wurden.

Vor der ersten Fahrt die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

1.1 Technische Informationen

1.1.1 Reifen - Räder

Reifen 4.50 - 10C 76M und Felgen 3.50 x 10 ET 0
Der maximal zulässige Reifendruck beträgt 4,25 bar, Reifendruck immer dem Gewicht des Anhängers anpassen, ca. 3.2 Bar.
Anzugsdrehmoment Radschrauben 90Nm.

1.1.2 Anhängerkupplung

Als Anhängerkupplung wird eine zugelassene Anhängerverbindung verwendet. Die Anhängerkupplung muss regelmässig gefettet werden.

1.1.3 Elektrische Installationen

Spannung 12 V, 7 oder 13-poliger Stecker. Kontakte und Leuchten sind nicht wasserdicht. Auf keinen Fall in Wasser tauchen.

1.1.4 Geschwindigkeit


Die Höchstgeschwindigkeit gemäss Hersteller COC beträgt 130 km/h.
In der Schweiz ist die Geschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 km/h beschränkt.

1.1.5 Zurrbefestigung

Die maximal zulässige Zugbelastung der Anbindösen beträgt 240kg pro Öse.

1.2 Fahrgestellnummer

Trailer ist ein Produkt von EBECO, s.r.o., Slovakia. Das Produktionslabel mit der Fahrgestellnummer befindet sich auf der rechten Seite des Frontrahmens. Die Fahrgestellnummer ist zusätzlich rechts im Deichselrahmen unter der Brücke eingeprägt.

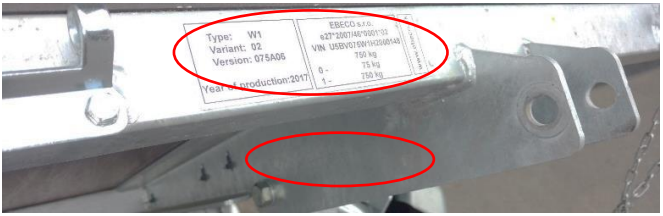

1.3 Montage Hilfsräder

Die Hilfsräder werden hinten links und rechts mit 2 Schrauben M12 montiert (2x Schlüssel 19mm)










1.4 Anhängen am Zugfahrzeug

- Stützrad nach hinten klappen und mit Bolzen sicher Arretieren



- Anhänger mit Zugfahrzeug über Anhängerkupplung verbinden

- Position Kontrollanzeige überprüfen, Pfeil muss im grünen Bereich sein

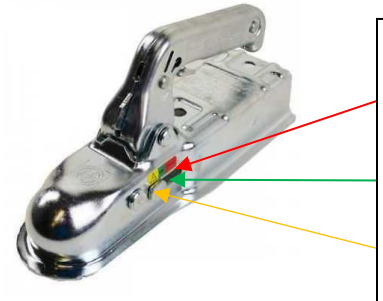

Rot: Anhänger **nicht** mit dem Zugfahrzeug verbunden

Grün: Anhänger und Zugfahrzeug richtig verbunden, Fahrbereit

Gelb: Anhänger **nicht richtig** mit dem Zugfahrzeug verbunden**!!!**


- Stecker für die Beleuchtung verbinden und Anhängerbeleuchtung prüfen

- Sicherungsseil mit dem Zugfahrzeug verbinden.
  ACHTUNG: in der Schweiz ist es nicht erlaubt das Sicherungsseil über die Kugel an zu bringen

- Überprüfen Sie den Reifendruck und ziehen Sie die Radschrauben (90Nm) an, stellen Sie sicher, dass die Seitenwände geschlossen sind

- Ladung gleichmässig auf der Ladefläche verteilen und ausreichend sichern.

- Deichsel muss fest mit dem Sicherungsbolzen gesichert werden

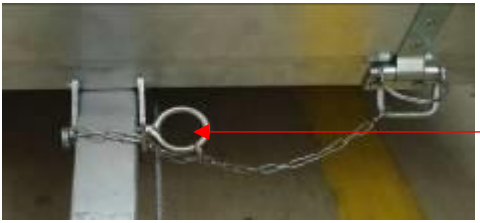

1.5 Fahren mit Anhänger

Beim Fahren mit Anhänger ist zu beachten, dass der Anhänger eine geringere Beschleunigung und einen längeren Bremsweg hat, passen Sie Ihren Fahrstil an diese Bedingungen an. Halten Sie grössere Distanz, wenn Sie hinter einem anderen Auto fahren. Wir empfehlen, so zu fahren, dass Sie häufiges Bremsen und Beschleunigen vermeiden. Sie erzielen nicht nur ein wirtschaftliches Fahren, sondern auch eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit und ein sichereres Fahren.

Der Anhänger darf nicht gezogen werden, wenn die Anhängerbeleuchtung nicht angeschlossen ist und ohne ordnungsgemässe Sicherung der Anhängerkupplung. Vor jedem Fahrbetrieb müssen Beleuchtung, Reifendruck und Radprofil auf den vorgeschriebenen Wert überprüft werden. Die Befestigung der Radschrauben und die Verschlüsse der Seitenwände kontrollieren, um ein spontanes Lösen während des Transports zu vermeiden. Die Ladung muss gleichmässig auf der Ladefläche verteilt und ausreichend gesichert sein.

1.6 Anhänger zusammenfalten

Der Anhänger kann nur ohne Last und auf ebenem Boden zusammengefaltet werden. Stellen Sie sicher, dass sich niemand in der Nähe vom Anhänger befindet, während Sie ihn falten und entfalten. WallTrailer Zubehör, Aufsatzwände, Hochplane, Motorradschiene, etc., müssen vor dem Zusammenfalten demontiert werden. Anhänger darf nicht mit dem Zugfahrzeug verbunden sein.

Bitte folgen Sie den Anweisungen, um den Anhänger zu falten:

- Verschlüsse der Seitenwände öffnen






- Vordere und hintere Seitenwand entfernen

- Linke und rechte Seitenwand ablegen



- Vordere und hintere Seitenwand mit Splinten am Rahmen befestigen und mit Splinten untereinander verbinden



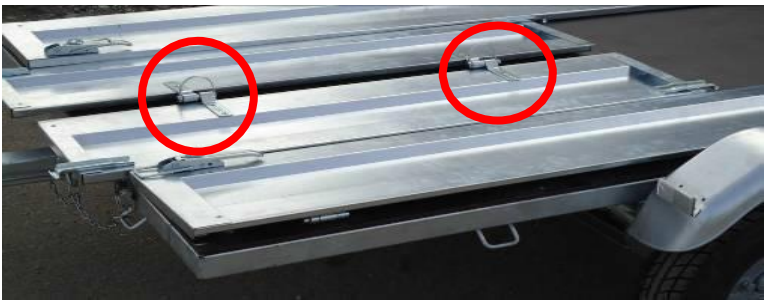


- Stützrad nach vorne klappen und mit Bolzen sicher arretieren





- Beleuchtungskabel fixieren

- Sicherungsbolzen vom Deichsel entfernen

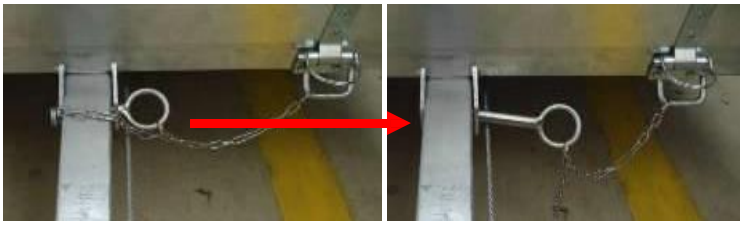

- Anhänger von Hand anheben

- Zusammenfalten mit Seilwinde am Deichsel





Der zusammengefaltete Anhänger muss an einer stabile Wand mit Kette oder Seil gesichert werden!!!



1.7 Service und Watung

Nach Beendigung der Fahrt auf Strassen mit Auftaumittel im Winter muss der Anhänger mit Wasser abgespült werden. Auch im Sommer wird eine regelmässige Reinigung empfohlen.

Alle 6 Monaten (am besten vor und nach dem Winter) die Lampenabdeckung abschrauben. Birnen und Kabelkontakte mit einem Schutzspray (WD40) besprühen. Den 7-poligen (13-poligen) Stecker und Stecker des Kabelbaums unter dem Anhänger ebenfalls mit Schutzspray behandeln. Kugelkupplung und Gelenke mit Fett einschmieren. Überprüfen Sie Gelenke, Nieten und Verschraubungen. Wenn die Oberfläche von Sperrholzteilen beschädigt ist, wird empfohlen, beschädigte Bereiche zu reparieren.

Beleuchtungsbirnen ersetzen
- Abdeckung entfernen
- Birne leicht nach unten drücken, nach links drehen und herausziehen
- Einsetzen der Birne in umgekehrte Reihenfolge

1.8 Radwechsel

Gehen Sie beim Radwechsel wie folgt vor:
- Radschrauben lösen mit einen Schlüssel 19mm
- Falten Sie den Anhänger (gemäss Abschnitt 1.5) zusammen, so dass das Rad, das Sie austauschen wollen, mindestens 5 cm über dem Boden ist
- Bereiten Sie das Reserverad vor
- nehmen Sie die Schrauben des auszutauschenden Rades heraus und nehmen Sie es von der Radnabe ab
- Setzen Sie das Reserverad auf die Radnabe und schrauben Sie es fest
- Stellen Sie den Anhänger auf den Boden
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem entsprechenden Anzugsmoment von 90 Nm an

- Vor der Weiterfahrt nicht vergessen den Deichsel mit den Sicherheitsbolzen zu sichern

1.9 Typengenehmigung

Der Hersteller erklärt, dass die von ihm hergestellten Anhänger vom Ministerium für Verkehr, Bau und regionale Entwicklung der Slowakischen Republik typengenehmigt sind.

Für den EBECO WallTailer W1 wurde vom Bundesamt für Strassen, ASTRA, am 13.03.2017 ein Schweizerisches Fahrzeug-Datenblatt ausgestellt, Typengenehmigungsinhaber für die Schweiz:

- ATVshop GmbH, Böttsteinerstrasse 2, 5314 Kleindöttingen
- TG-Inhabercode: 08070


Selbstabnahmebewilligung und Prüfberechtigung:

- ATVshop GmbH, Böttsteinerstrasse 2, 5314 Kleindöttingen
- Veerbeek Geert

Für Fragen oder Probleme in Zusammenhang mit der Zulassung von Ihrem WallTrailer, wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Händler oder an ATVshop GmbH.


1.10 Original Bedienungsanleitung Ebeco

User Manual

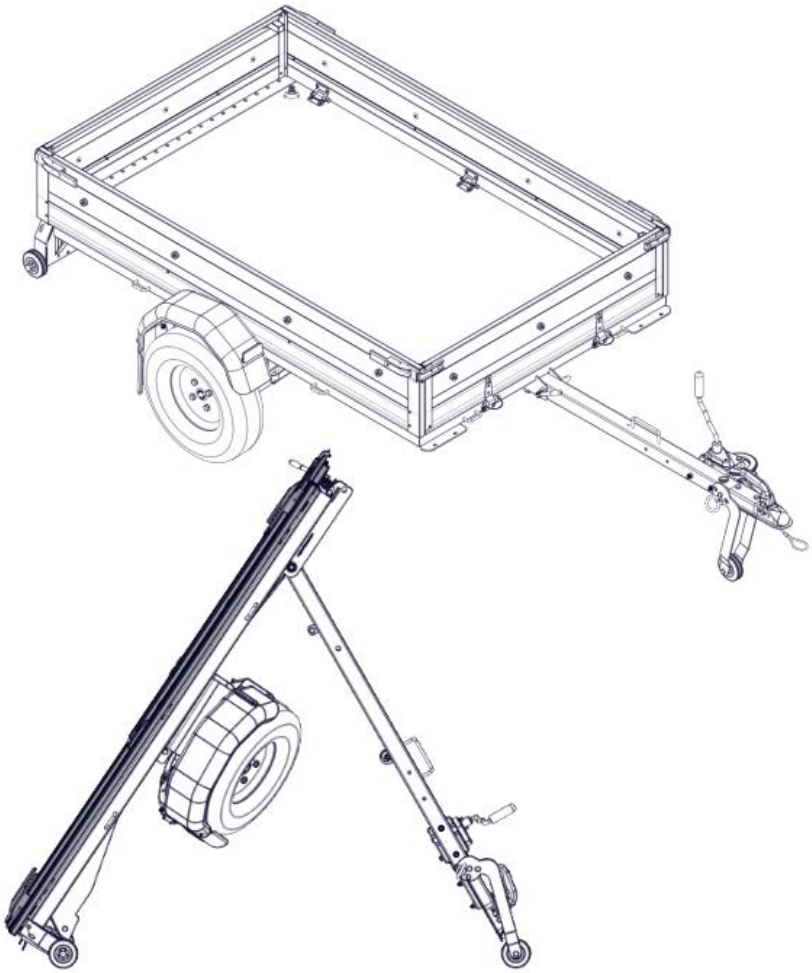

21. 11. 2018


1.1

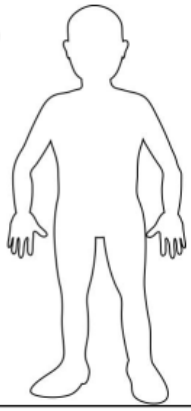





WRENCH 19


2x

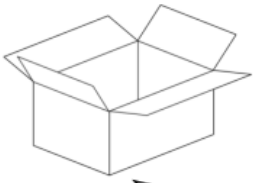

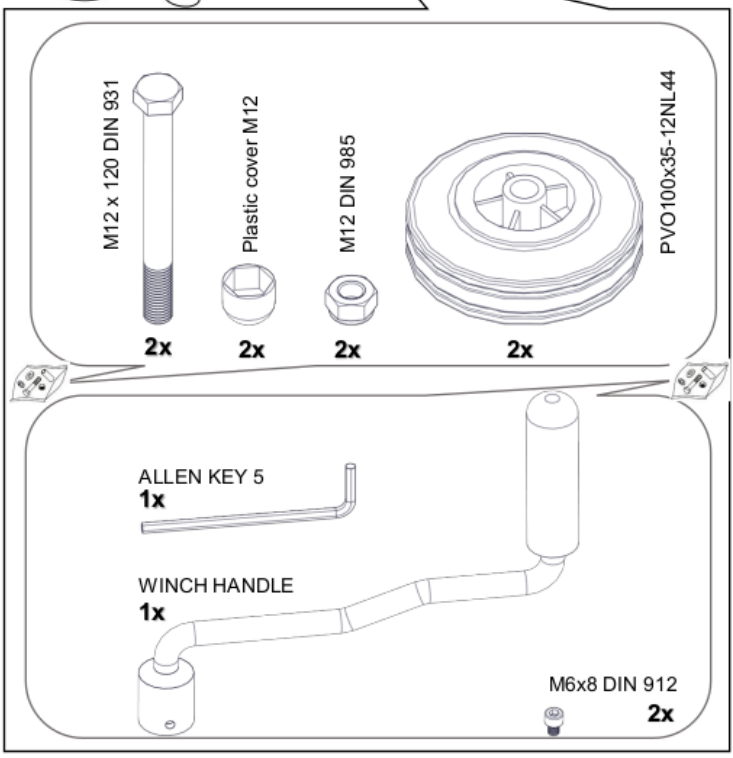


2

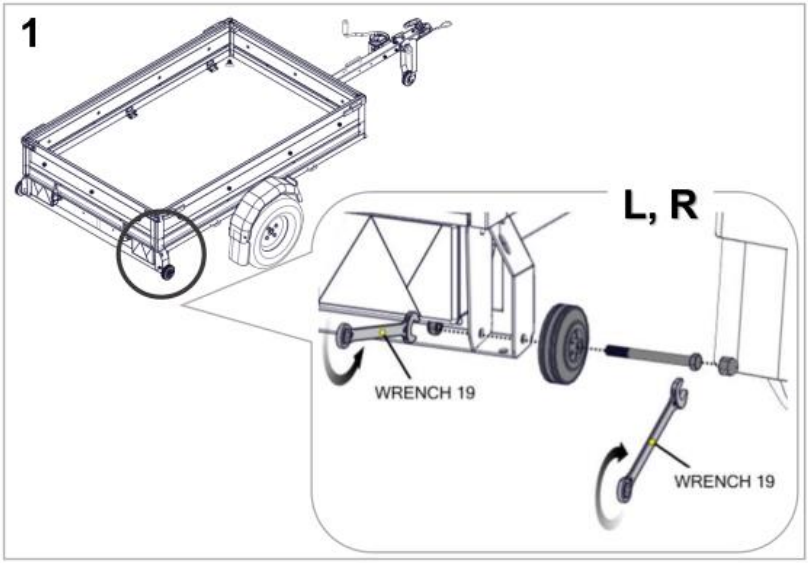


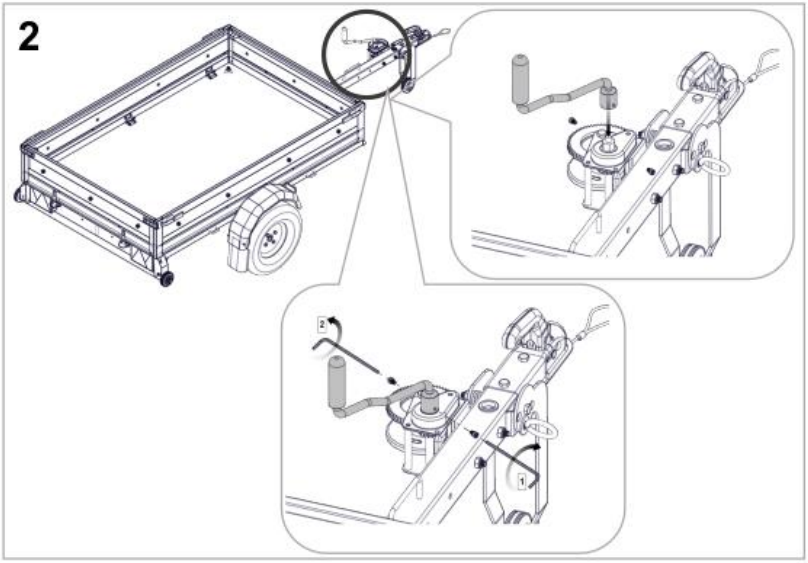


3

1.2

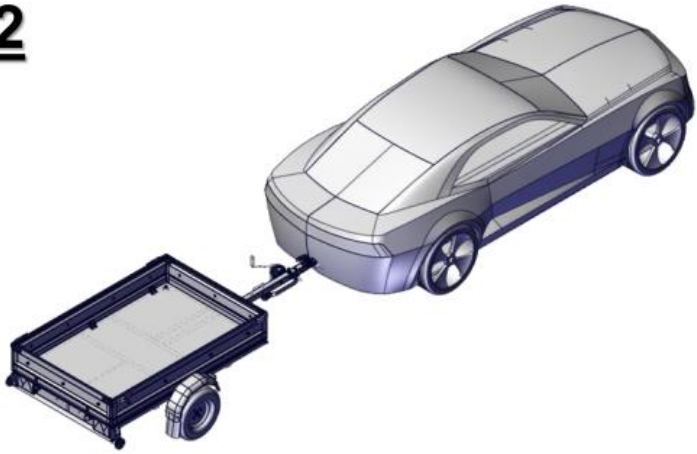


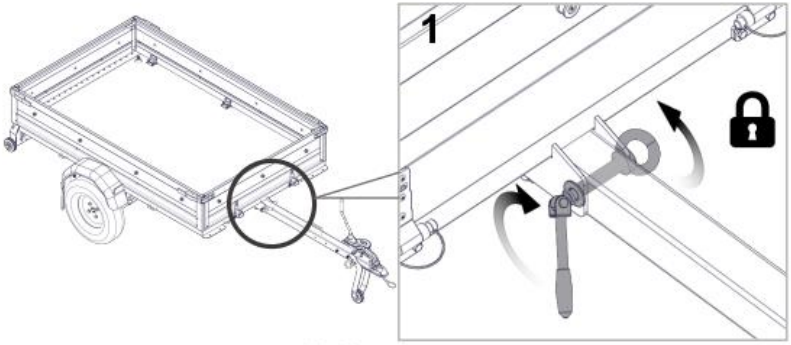

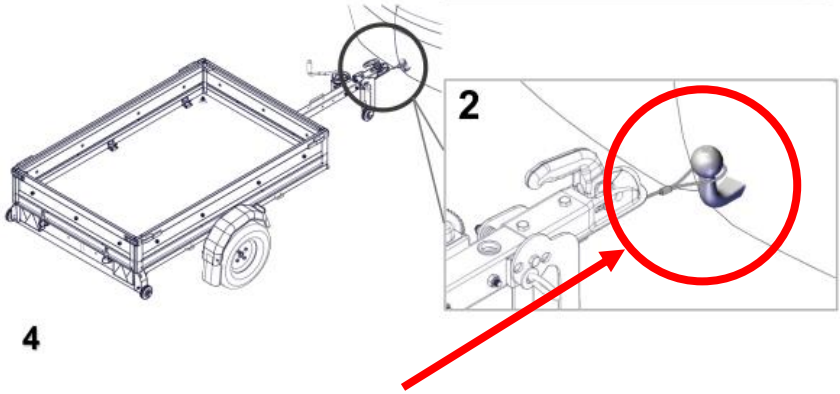


ACHTUNG: in der Schweiz nicht erlaubt!!!


- **Zusätzliche Halterung für das Abrissseil erforderlich**

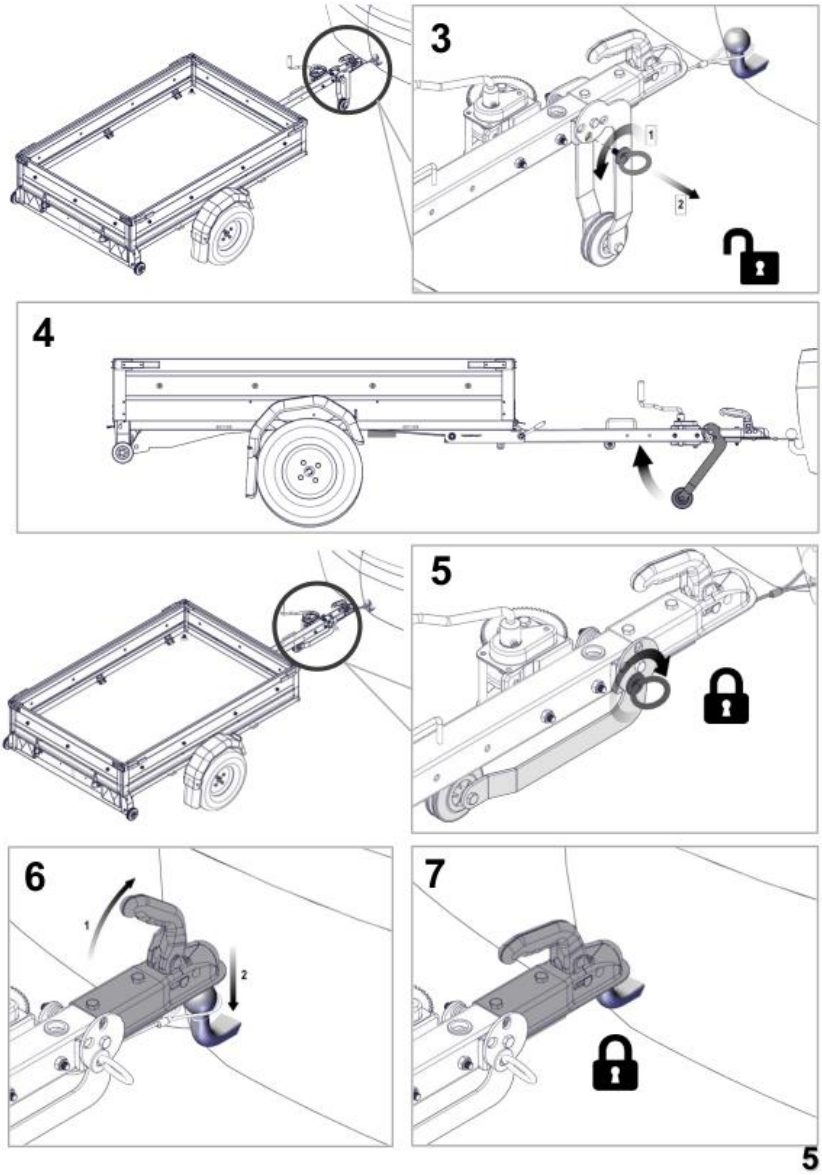

5

8

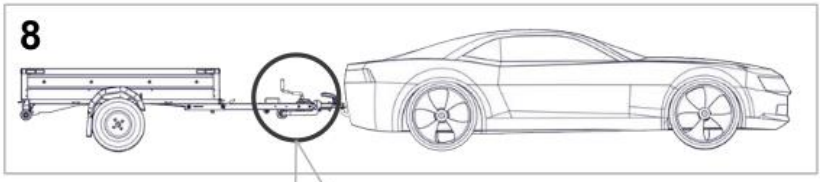


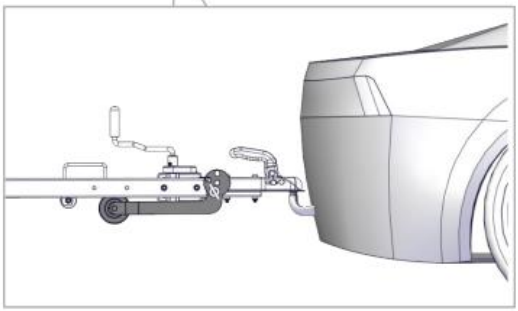



1.3




6

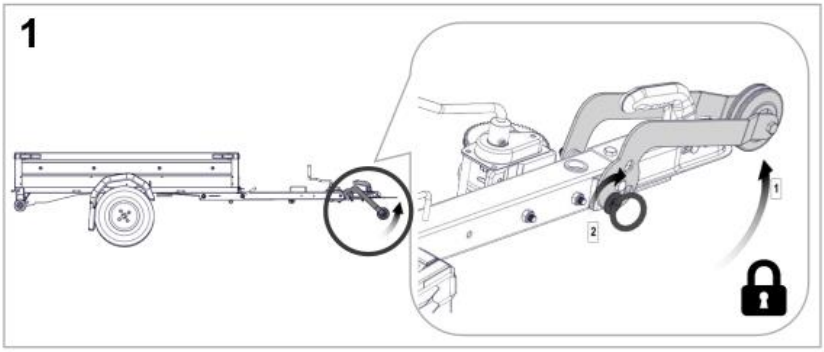


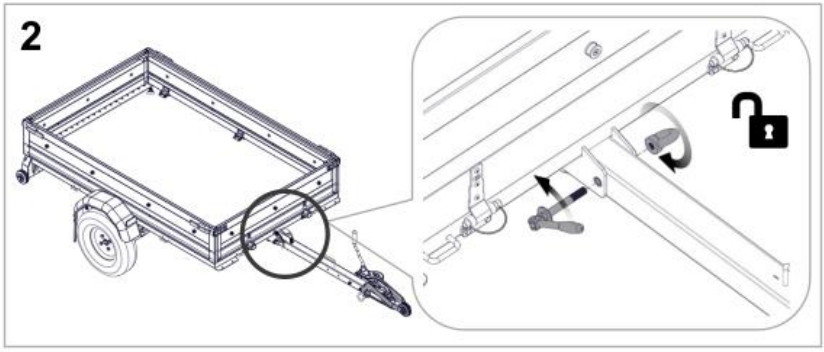


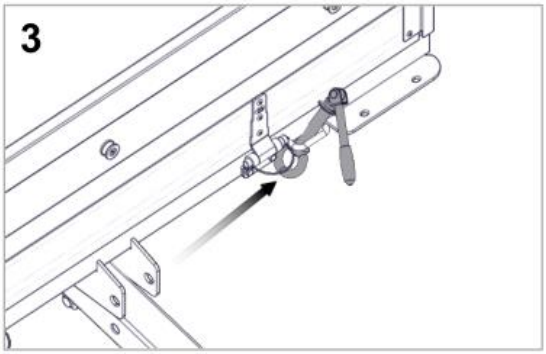


7

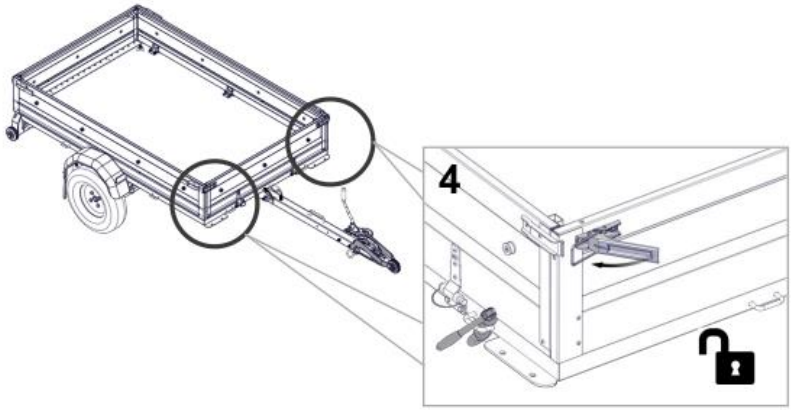


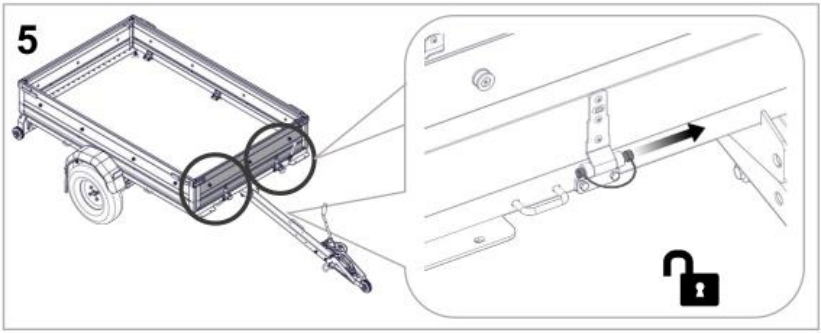


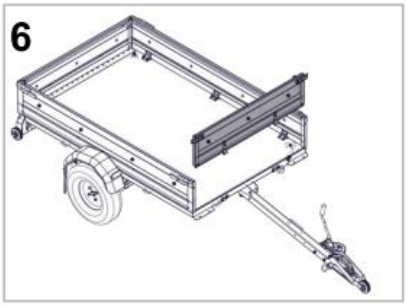


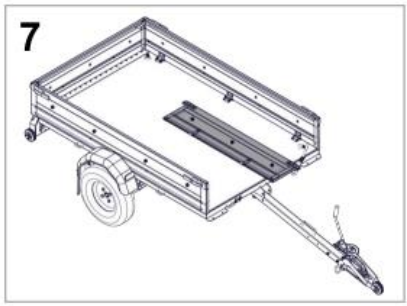


8

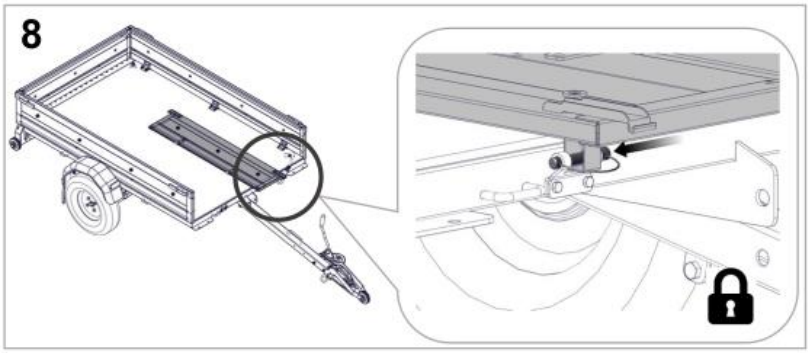


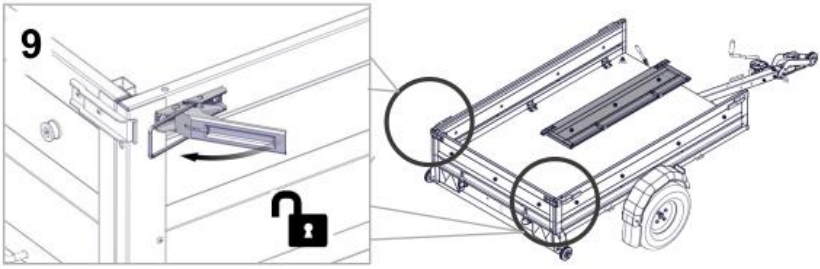


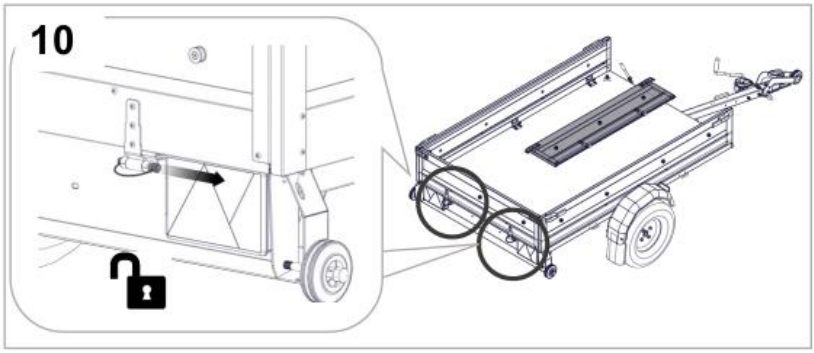


9

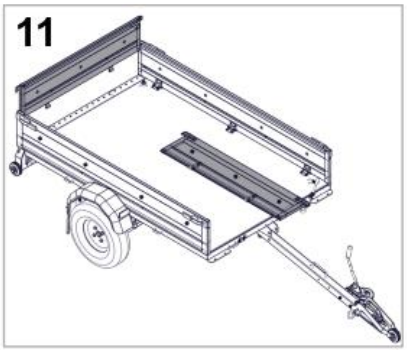


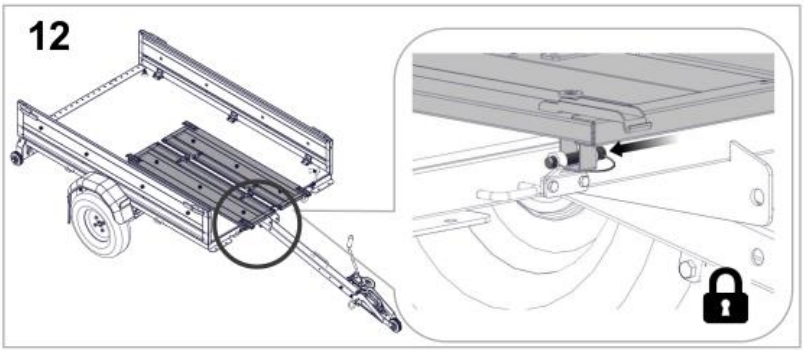

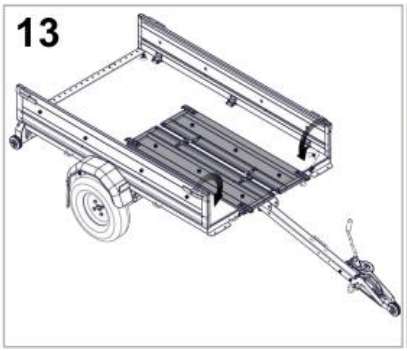


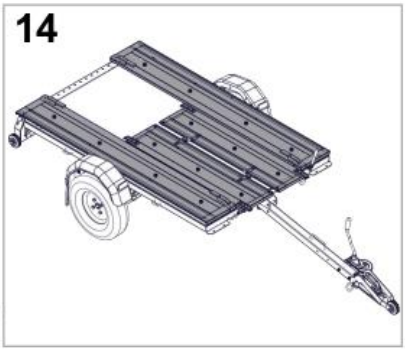

10

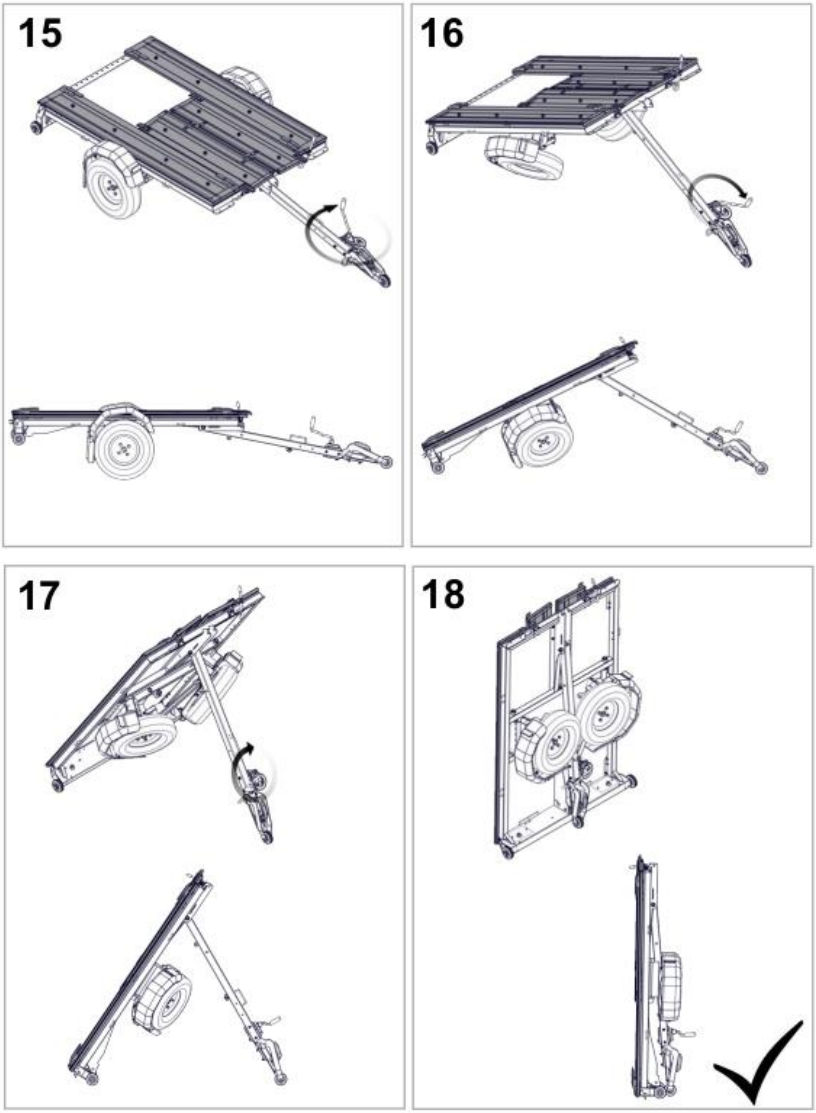


11

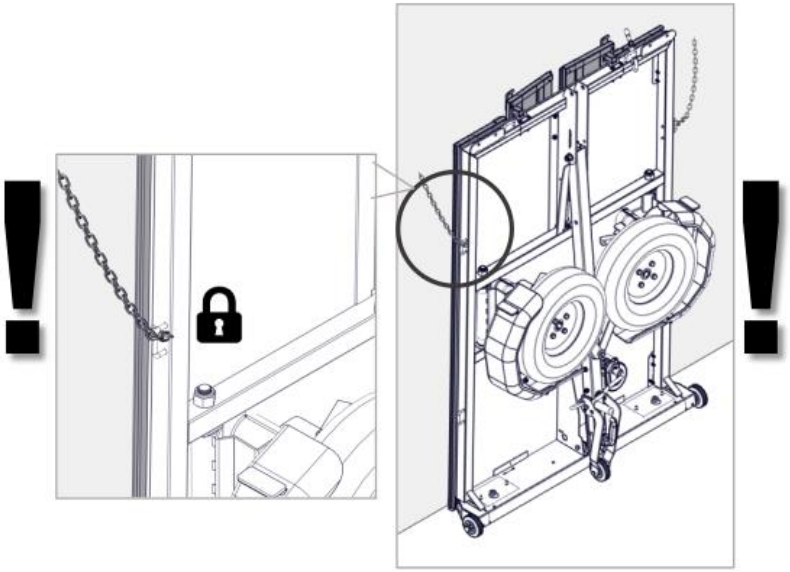


ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY.ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT. ALL CHANGES ARE RESERVED BY EBECO.

12

2. Ersatzteilliste

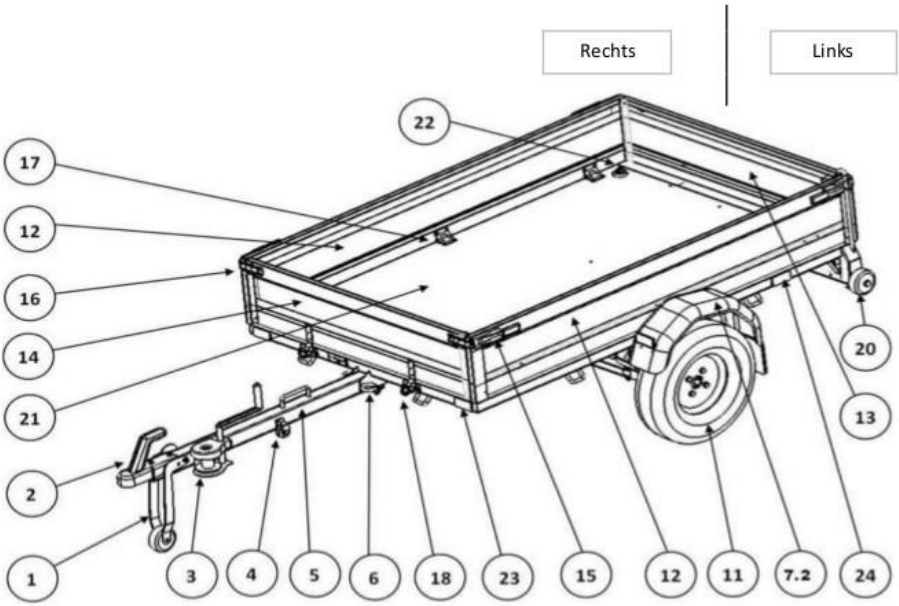

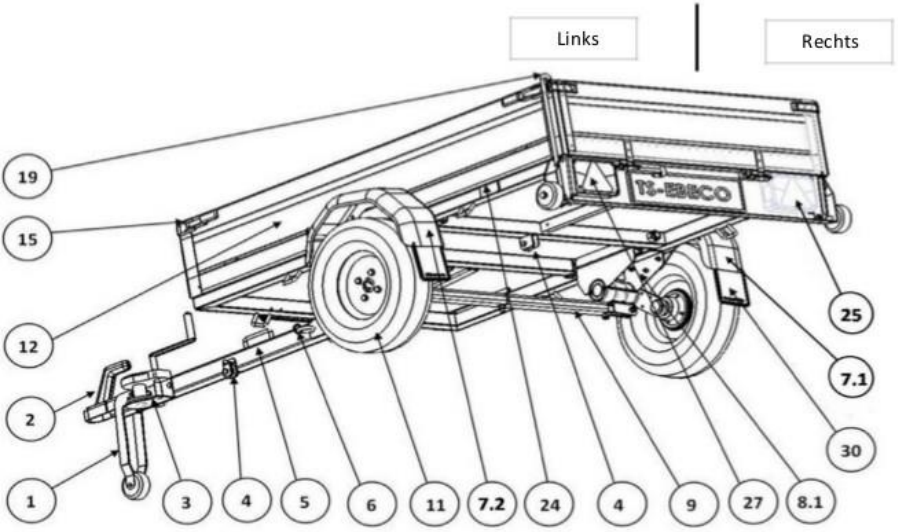




1 Stützrad W1-1SP092

ISO 4014 - M10 x 110 x 26-C	1St.
ISO 4014 - M8 x 65 x 22-C	1St.
OR01_30855-01	1St.
DIN EN ISO 7040 - M10 - S	1St.
DIN EN ISO 7040 - M8 - S	1St.
DIN 7349-10.5-St	4St.
PVO 100x35-12	1St.
DI ROHR 12X1,8X45	1St.
OR01_20203-01	1St.
OR01_20211-01	1St.
DIN 125 - 10	2St.



2 Kugelkupplung W1-1SP002

Kupplung klb-ZSK-750I	1St.
ISO 4014 - M10 x 80 x 26-C	2St.
DIN EN ISO 7040 - M10 - S	2St.
Buchse	1St.




3 Seilwinde W1-1SP003

Winde	1St.
Kurbel-18x2-60	1St.
ISO 4014 - M10 x 80 x 26-C	2St.
DIN EN ISO 7040 - M10 - S	2St.



4 Umlenkrolle W1-1SP004

Umlenkrolle	1St.
ISO 4014 - M10 x 55 x 26-C	1St.
DIN EN ISO 7040 - M10 - S	1St.
PP10-4	1St.
PP10-11	1St.

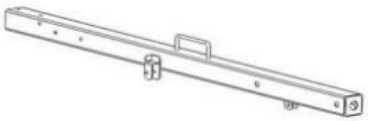


5 Deichsel □ 60mm W1-1SP005

723648 - KNOTT	1St.
□ 60x60	1St.
ISO 4014 - M16 x 100 x 38-C	1St.
DIN EN ISO 7040 - M16 - N	1St.
ø 4- 15x30 - 750 mm	1St.
Karabiner	1St.




6 Sicherungsbolzen W1-1SP020


OR01_20206	1St.
Kette ø 2- 17x7,5 - 400 mm	1St.
DIN11024 cotter_pin_3-16	1St.
Federring	3St.
OR01_20205	1St.

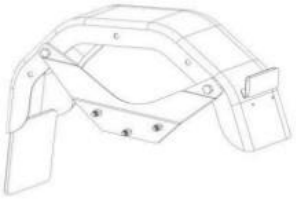

7.2	Kotflügel – L	W1-1SP007	
	6X1031-009		1St.
	OR01_10002-01		1St.
	Kotlappen	ET- 68920	1St.
	ISO 4017 - M8 x 25		3St.
	DIN EN ISO 7040 - M8		3St.
	ISO 4017 - M10 x 25		2St.
	DIN EN ISO 7040 - M10		2St.
	DIN 7349-10.5-St		2St.
	OR01_30145-01		1St.
	Rückstrahler weiss		1St.

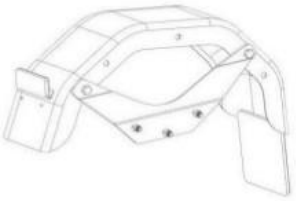

7.1	Kotflügel – R	W1-1SP008	
	6X1031-009		1St.
	OR01_10002-01		1St.
	Kotlappen	ET- 68920	1St.
	ISO 4017 - M8 x 25		3St.
	DIN EN ISO 7040 - M8		3St.
	ISO 4017 - M10 x 25		2St.
	DIN EN ISO 7040 - M10		2St.
	DIN 7349-10.5-St		2St.
	OR01_30145-01		1St.
	Rückstrahler weiss		1St.

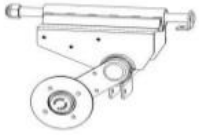

8.1	Radnabe R	W1-1SP009	
	723566.002 - Knott + 4pcs - M12x1,5-8,8		1St.
	OR01_30220-01		1St.
	OR01_30103-01		2St.
	DIN EN ISO 7040 - M24 - S		1St.



8.2	Radnabe L	W1-1SP010	
	723566.001 - Knott + 4pcs - M12x1,5-8,8		1St.
	OR01_30220-01		1St.
	OR01_30103-01		2St.
	DIN EN ISO 7040 - M24 - S		1St.



9	Beweglicher Achse	W1-1SP011	
	OR01_30107-01		2St.
	OR01_30108-01		2St.
	ISO 4014 - M12 x 55 x 30-C		4St.
	DIN 980V - M12		4St.



10	Seil	W1-1SP012	
	OR01_30270-01		1St.
	DIN 980V - M12		2St.
	Stahlseil		1St.
	ISO 4017 - M12 x 40-S		1St.



11	Ersatzrad	WN-A95805
	4,50-10C 76N B61 CARGO	1St.




12	Seitenwand	W1-1SP013
	OR01-10400	1St.
	ZB-01	2St.
	ZW-02.40	3St.
	ISO 4014 - M6 x 30 x 30	6St.
	DIN EN ISO 7040 - M6	6St.
	Niete Fe 6x12	6St.
	Niete Fe 4,8x12	16St.




13	Rückwand	W1-1SP014
	OR01-10610	1St.
	Z-02	2St.
	ZW-03.106	2St.
	ISO 4014 - M6 x 30 x 30-C	4St.
	DIN EN ISO 7040 - M6 - S	4St.
	Niete Fe 6x12	6St.
	Niete Fe 4,8x12	10St.



14	Vorderwand	W1-1SP15
	OR01-10600	1St.
	Z-02	2St.
	ZW-03.106	2St.
	ISO 4014 - M6 x 30 x 30-C	4St.
	DIN EN ISO 7040 - M6 - S	4St.
	Niete Fe 6x12	6St.
	Niete Fe 4,8x12	10St.

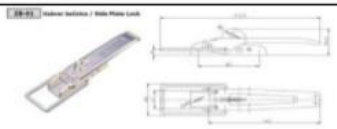

15	Verschluss Seite	W1-1SP016
		1St.

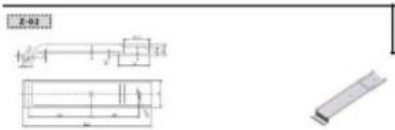



16	Verschluss Front/Heck	W1-1SP017
		1St.



17	Scharnier Seite	W1-1SP019
		1St.



18	Scharnier Front/Heck	W1-1SP018
		1St.

	**19 Halterung Seite W1-1SP040**	
	OR01_10021-01	1St.
	DIN11024 Splinte_3-16	1St.
	**20 Hilfsrad W1-1SP025**	
	PVO100x35-12	1St.
	Kappe M12	1St.
	ISO 4014 - M12 x 130 x 30-C	1St.
	DIN EN ISO 7040 - M12 - S	1St.
	21 Brückenboden W1-1SP039	
		1St.
	**22 Anschlagpunkt W1-1SP023**	
	U-03	1St.
	**23 Rückstrahler weiss N1-1SP009**	
	**24 Rückstrahler orange N1-1SP014**	
	25 Beleuchtung Rechts N1-1SP010A	
	Aspock - multipoint 4	1St.
	26 Glas Licht Rechts N1-1SP011A	
		1St.
	**27 Beleuchtung Links N1-1SP012A**	
	Aspock - multipoint 4	1St.
	28 Glas Licht Links N1-1SP013A	
		1St.
	29 Beleuchtungskabel N1-1SP015K	
		1St.
	**30 Kotlappen N1-1SP043**	
		1St.
	**31 Sicherungsseil**	
	Sicherungsseil	1St.
	Karabiner	1St.

3. Zubehör WallTrailer

3.1 Optionales Zubehör



Aufsatzwände verzinkt 40cm



Aufsatzgitter verzinkt 50cm




Hochplane mit Rahmen Innenmass 90cm oder 110cm



Flachplane



Anhängernetz

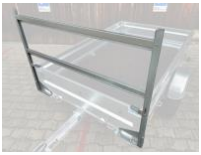

Frontgitter



Motorradschiene



Seitenwagen-Schienen



Radhalterwippe Motorrad



Rampe 400 kg Nutzlast




Anschlagverlängerung für 2 Motorräder



Boot-Halterung für Boote bis 3.5 Meter



Bordwand-Träger z.B. für Fahrräder



Halterung Seitenwand Quer



Halterung Seitenwand




Schutzhülle mit Klettverschluss



Transport-Trolley für seitlichen Transport



Lade-Winde

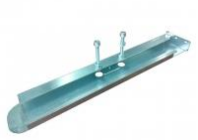

Reseveradhalter




Reserverad


3.2 Installations- und Betriebsanleitung Zubehör

3.2.1 Aufsatzwände


Installation manual :
W1-106405

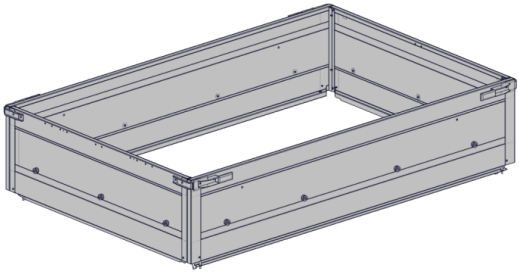


ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT. ALL CHANGES ARE RESERVED BY EBECO.

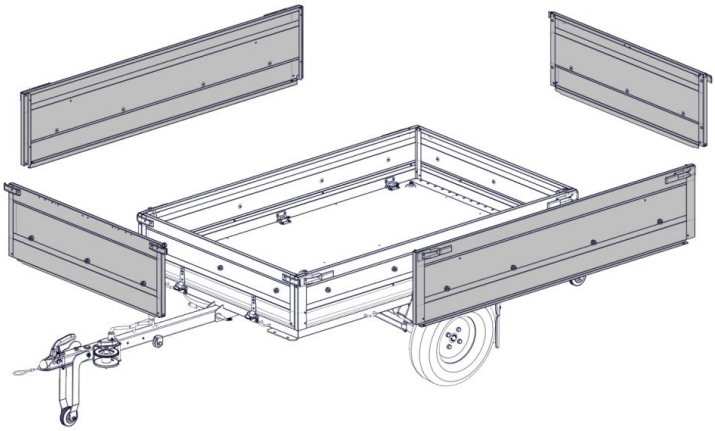


2

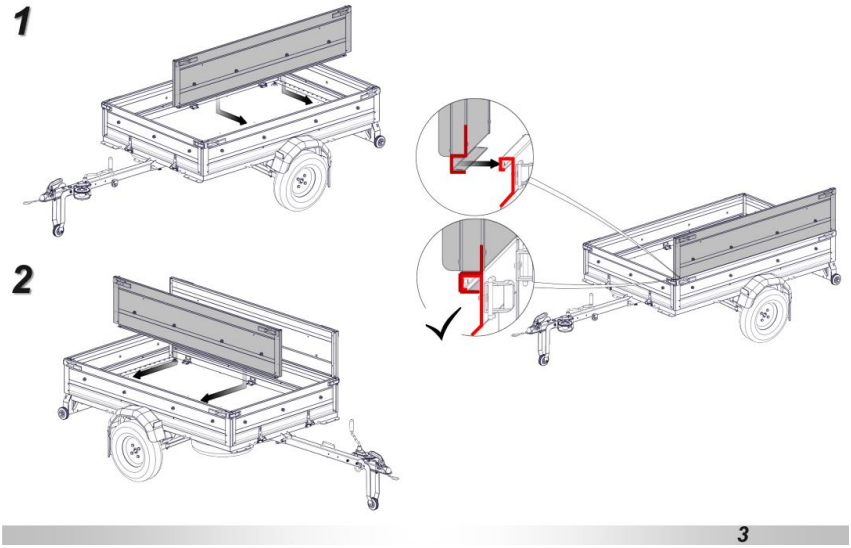


3

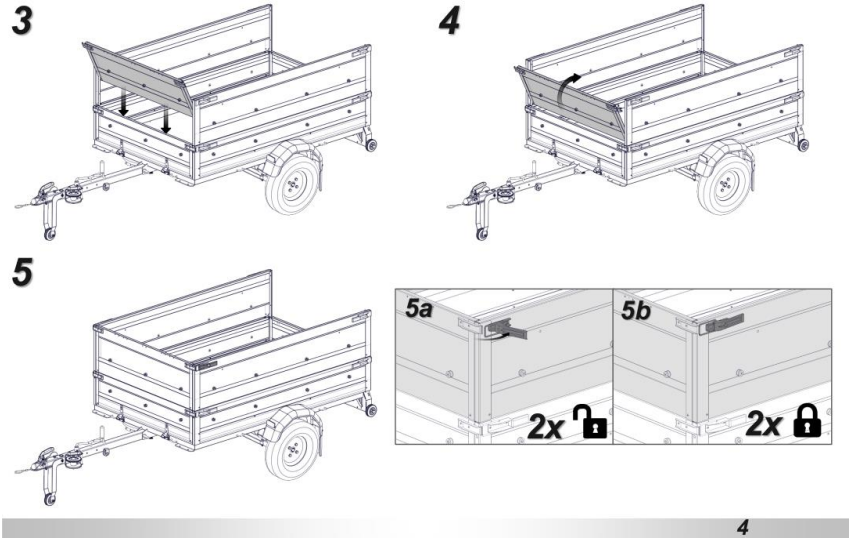


4

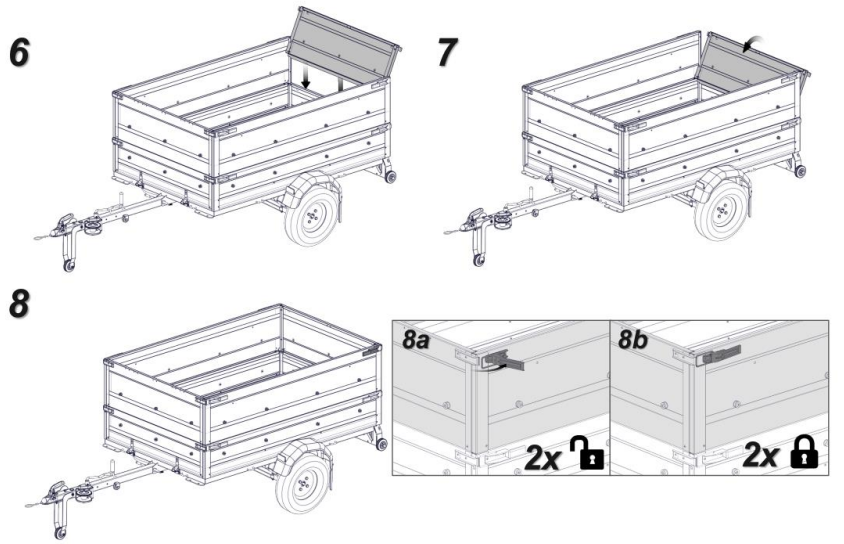


5

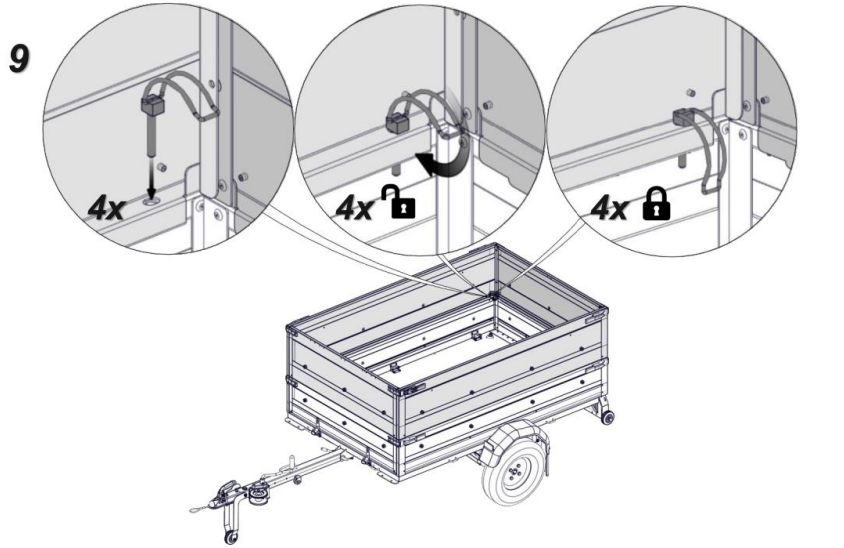


6

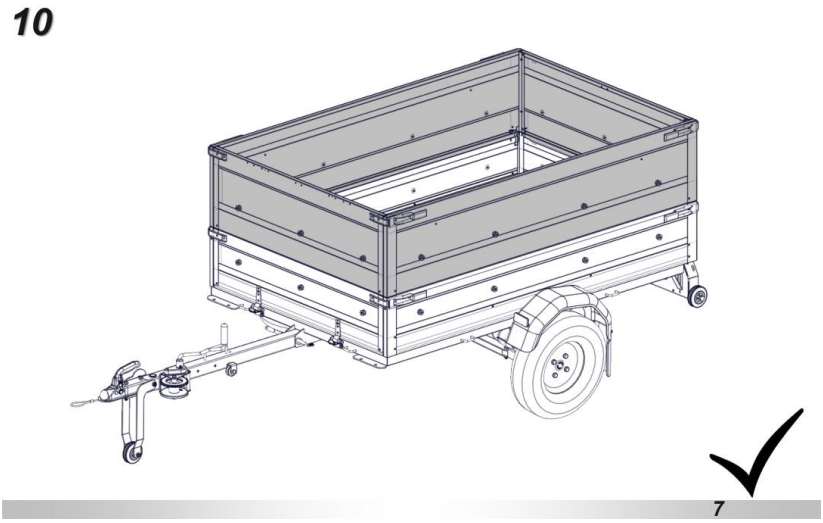


3.2.2 Aufsatzgitter

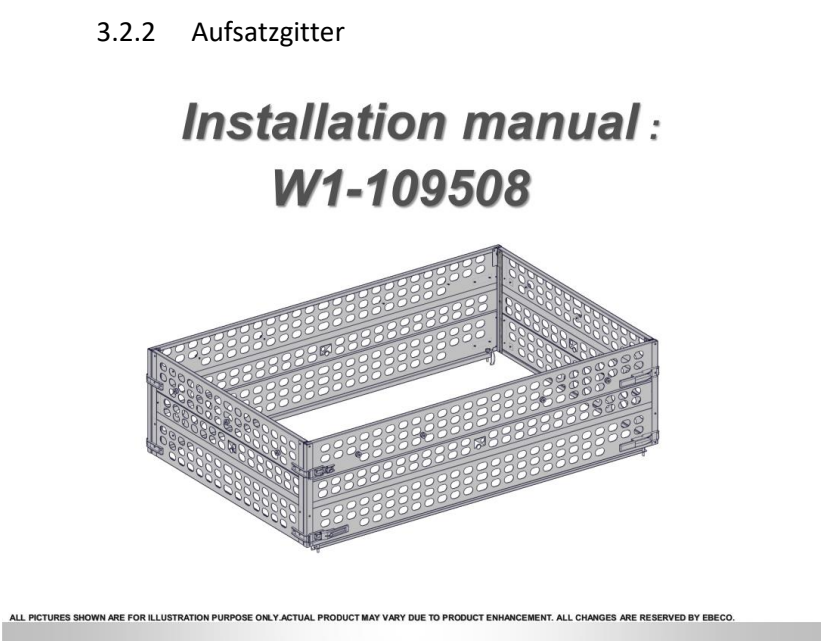

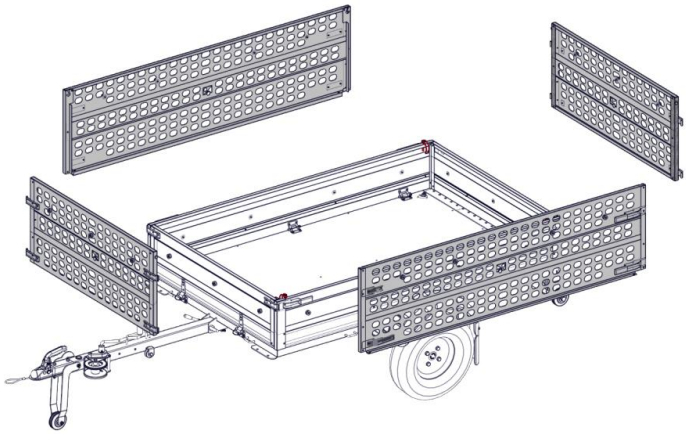


2


1

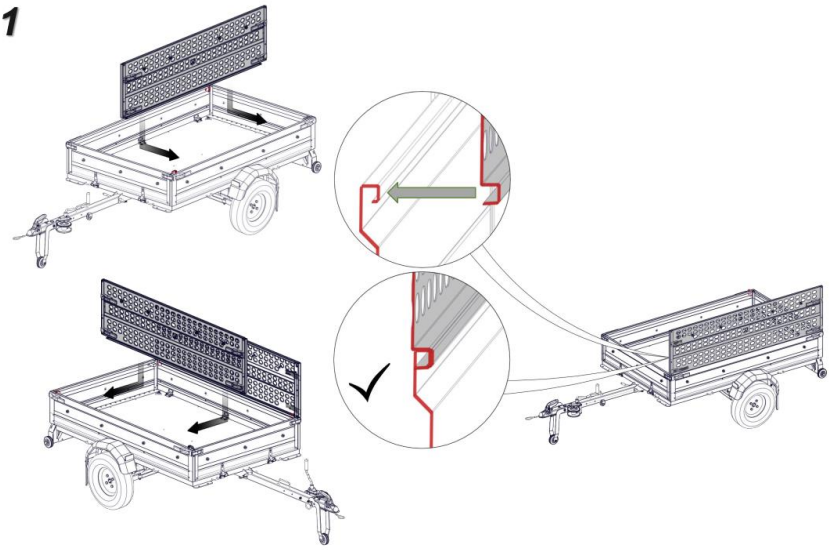

3

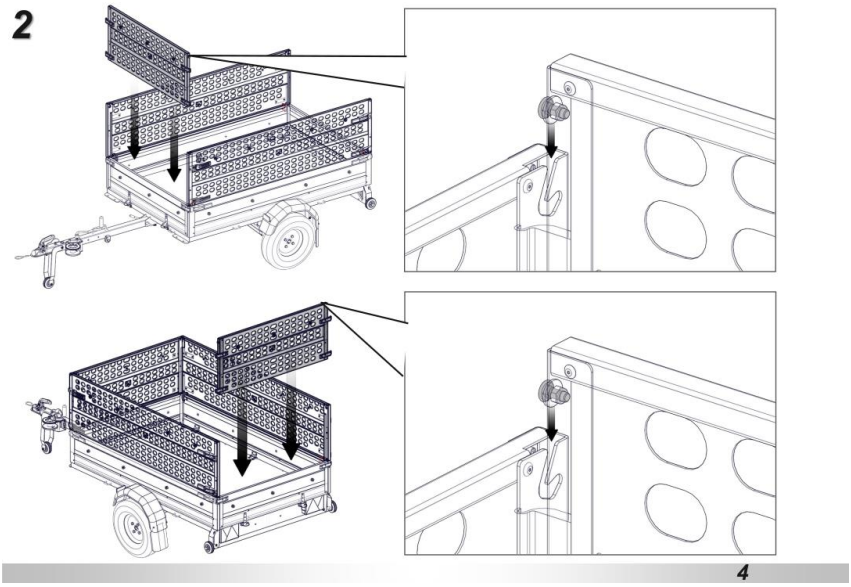



4

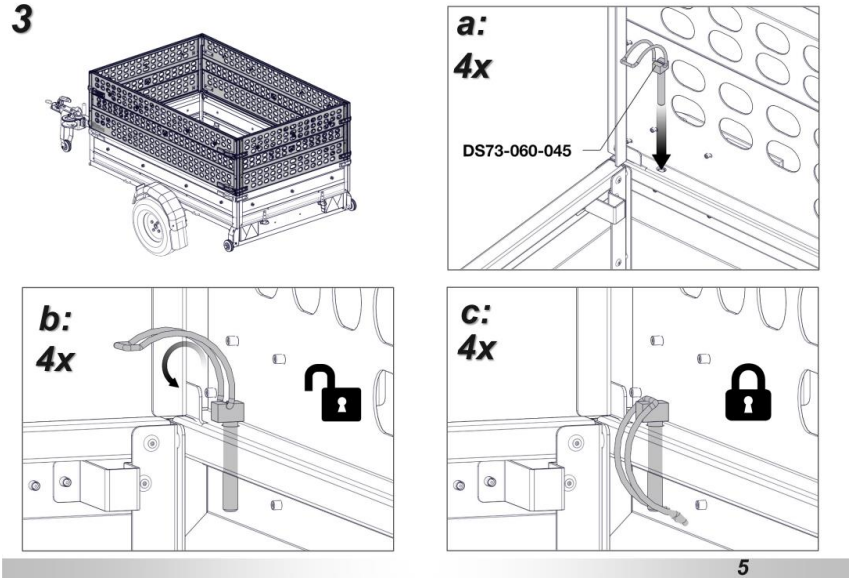



5

4

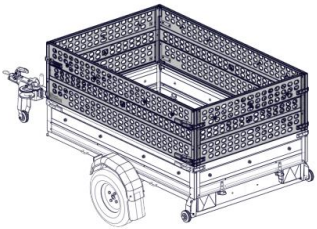

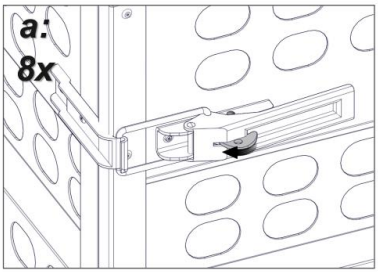


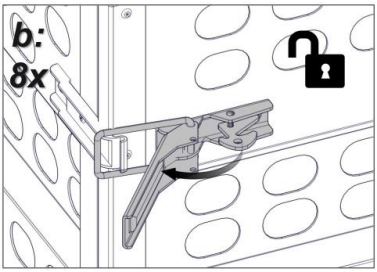


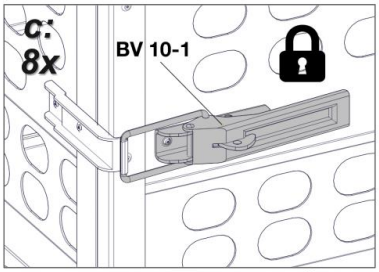


6

5

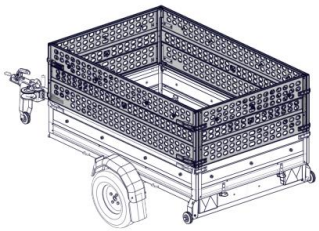

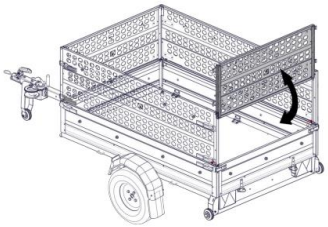


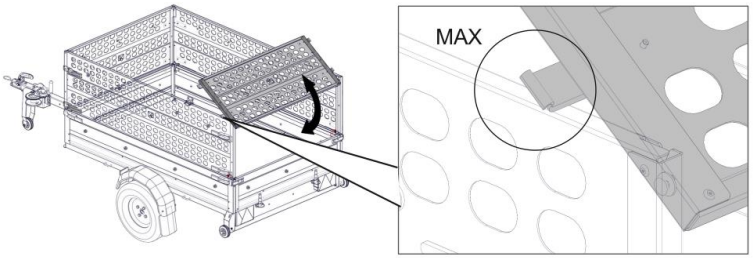


7


3.2.3 Reserverad und Halter


Installation manual :
W1-1SP036

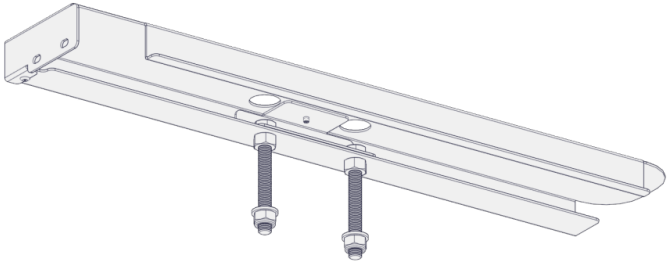


ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY.ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT. ALL CHANGES ARE RESERVED BY EBECO.

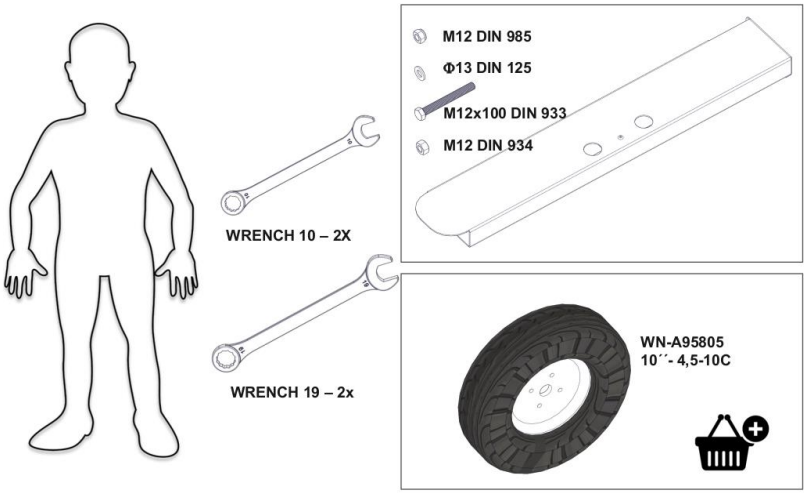


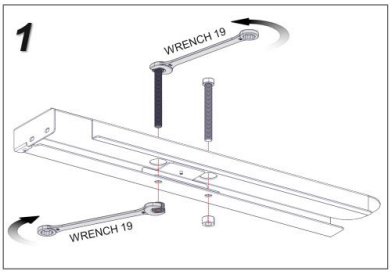

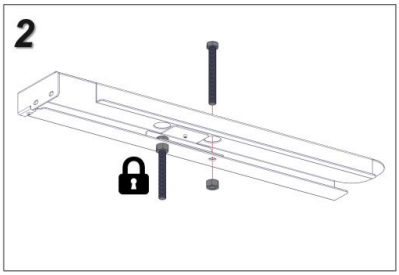


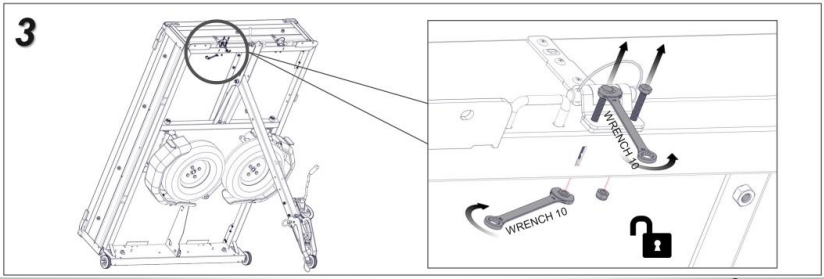


3

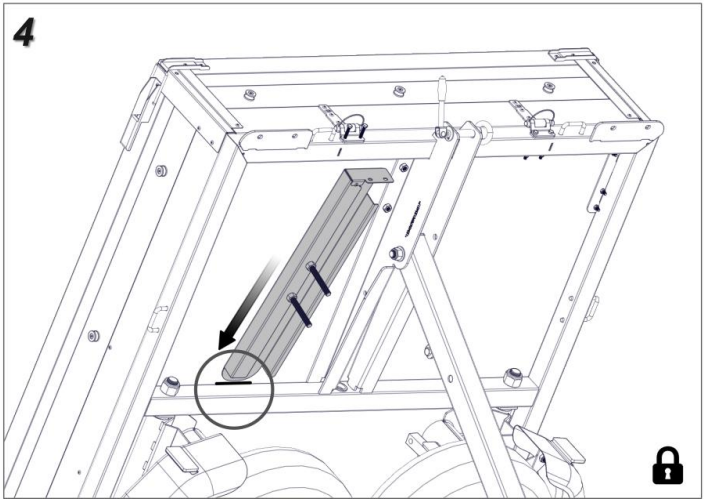


4

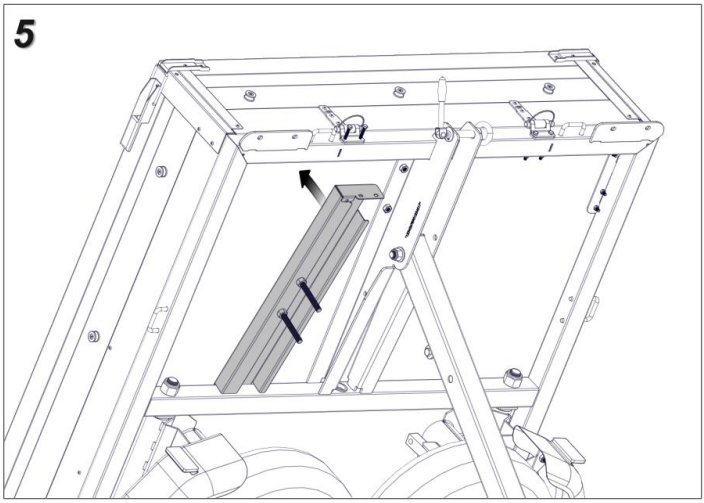



5

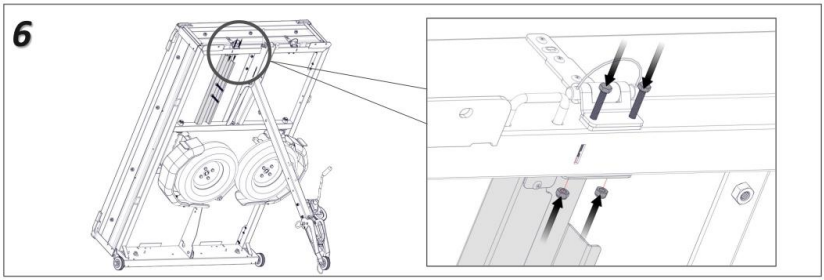


6

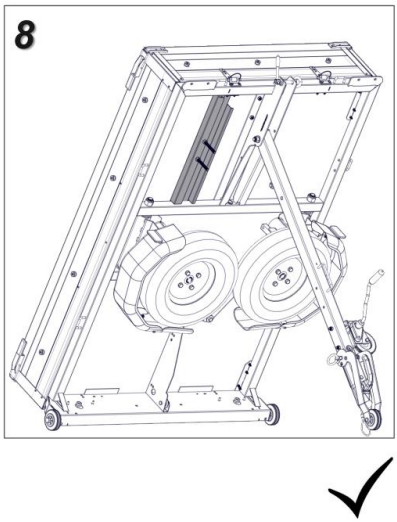

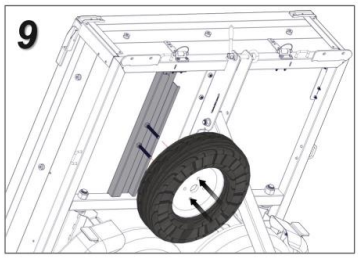

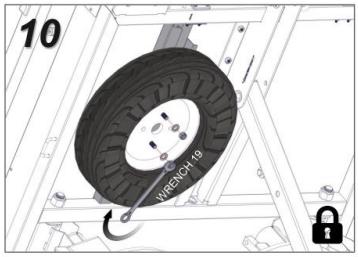


7

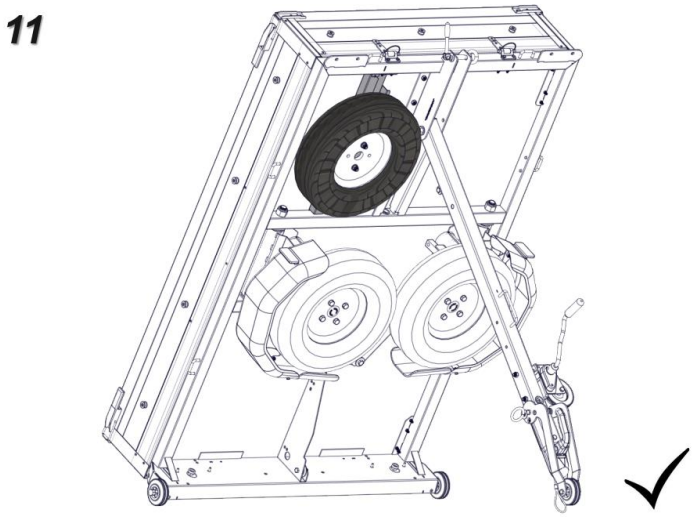


8

3.2.4 Lade-Winde


Installation manual :
W1-1SP038

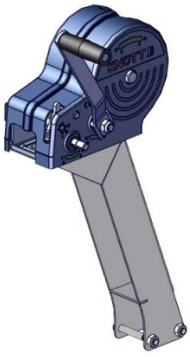


ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT. ALL CHANGES ARE RESERVED BY EBECO.

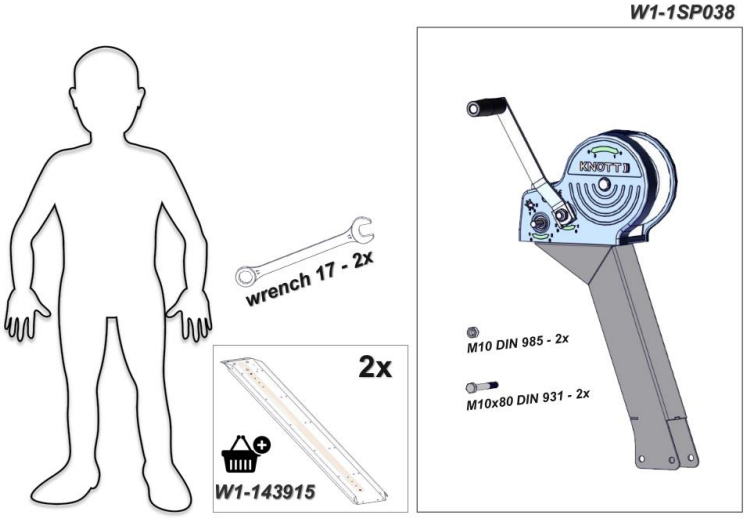

1

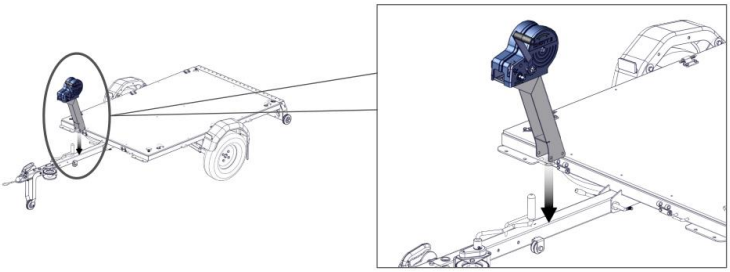


2

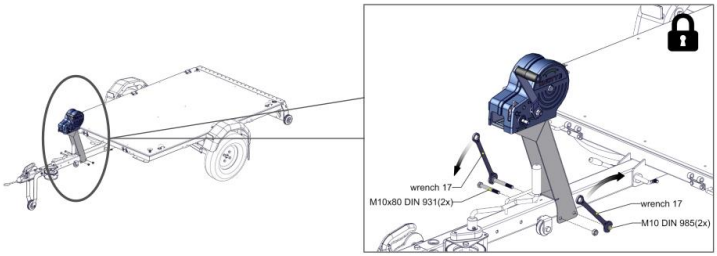


4

3

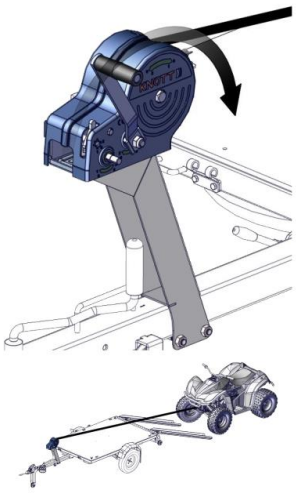


4

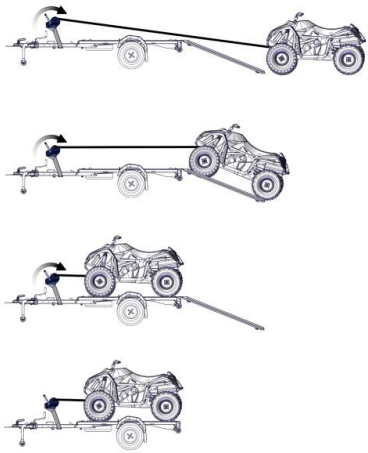

5


3.2.5 Halterung Seitenwand

Installation manual :
W1-1SP040

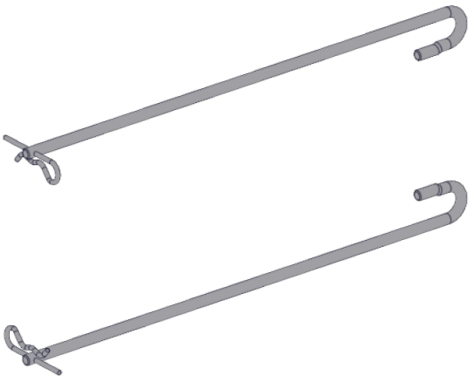


ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT. ALL CHANGES ARE RESERVED BY EBECO.


1

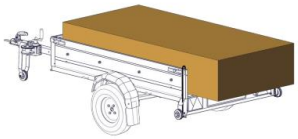


2

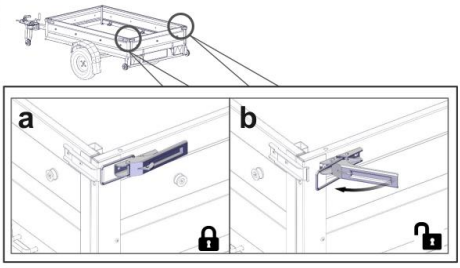

3

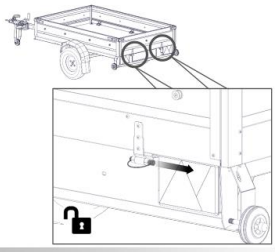


4

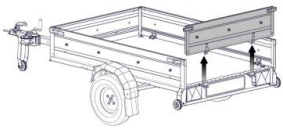


2

5

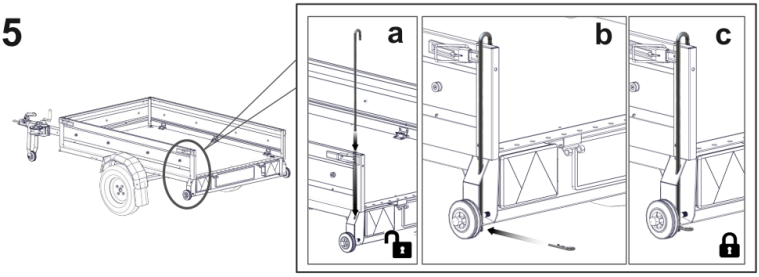


6

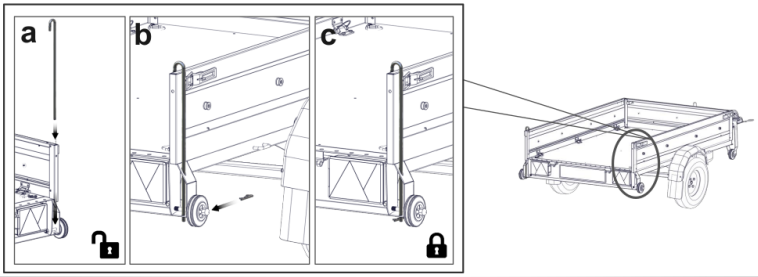


3

7

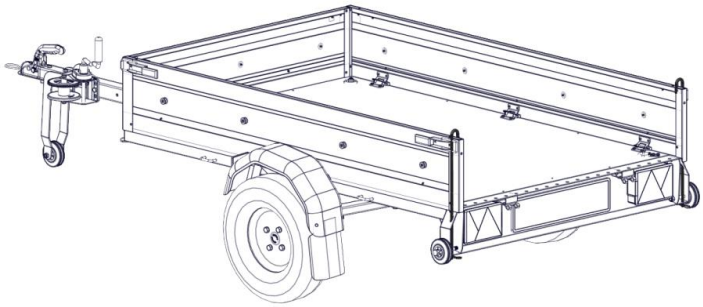


4

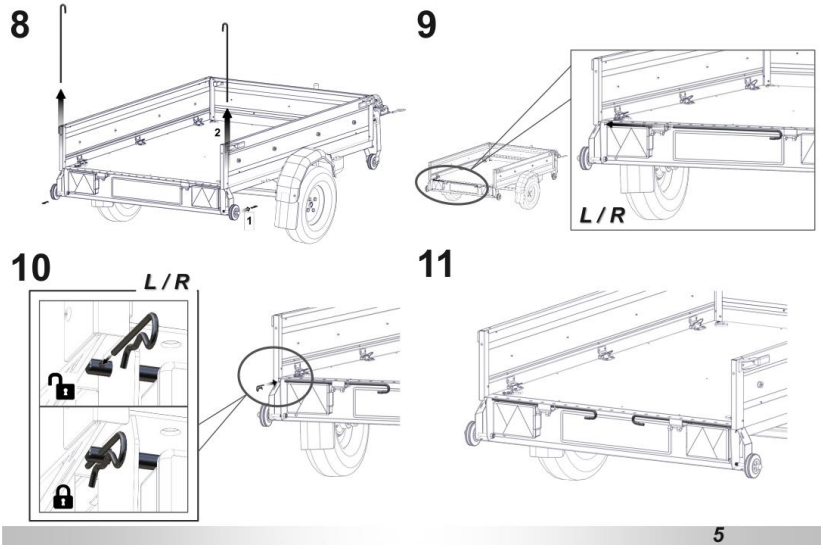


3.2.6 Boot-Halterung




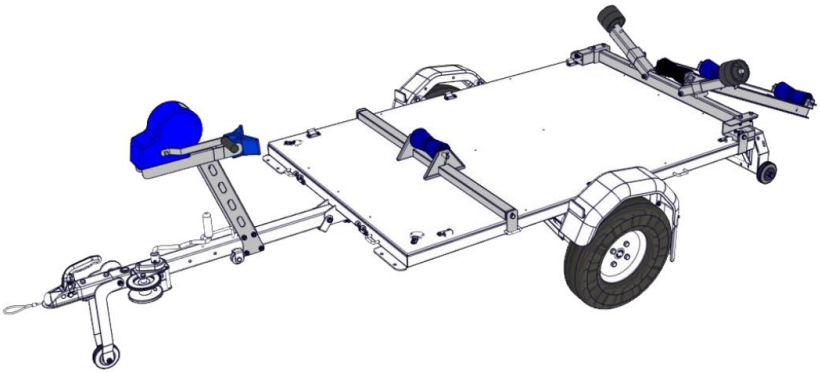


3

W1-129311

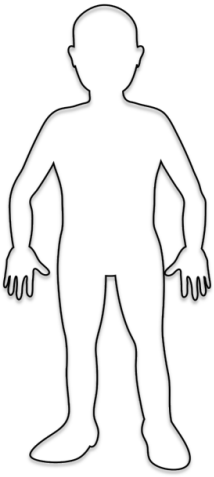





wrench 17 - 2x

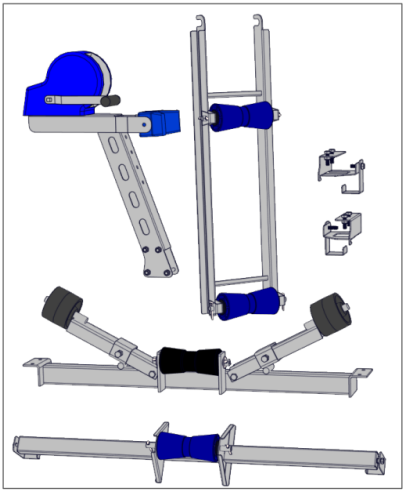


4

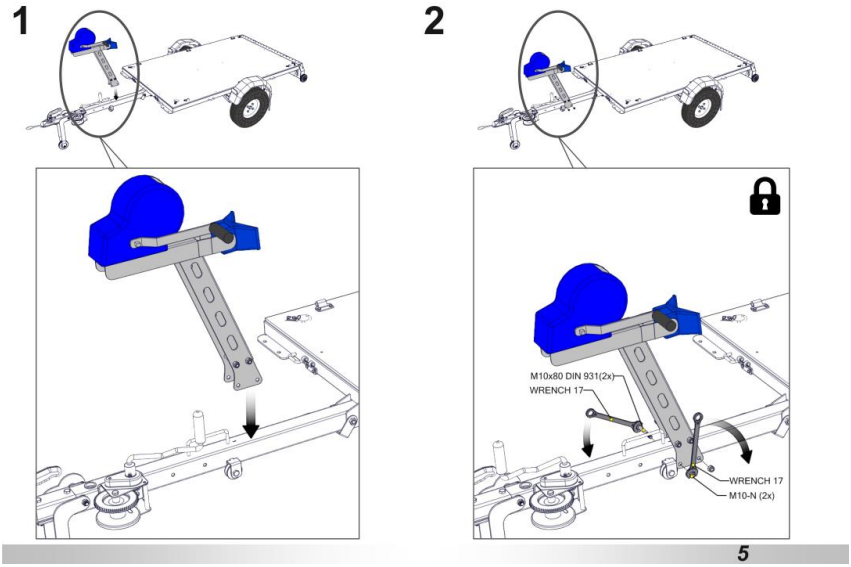
1
2
M10x80 DIN 931(2x)
WRENCH 17
WRENCH 17
M10-N (2x)


5

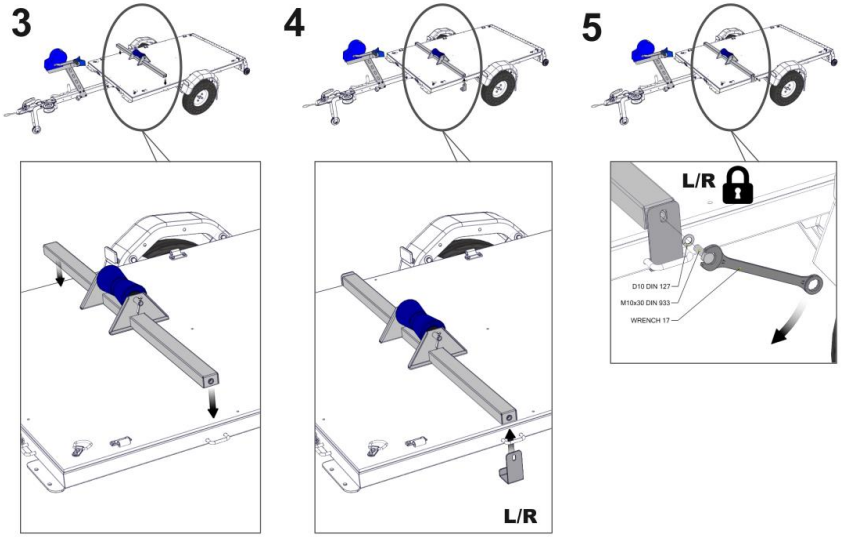
3
4
5
L/R
D10 DIN 127
M10x30 DIN 933
WRENCH 17
L/R

6

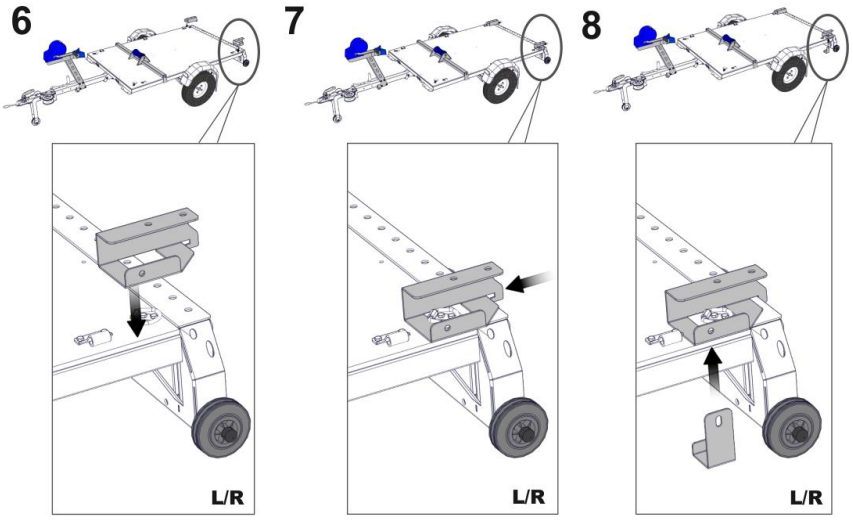

6
7
8
L/R
L/R
L/R

7

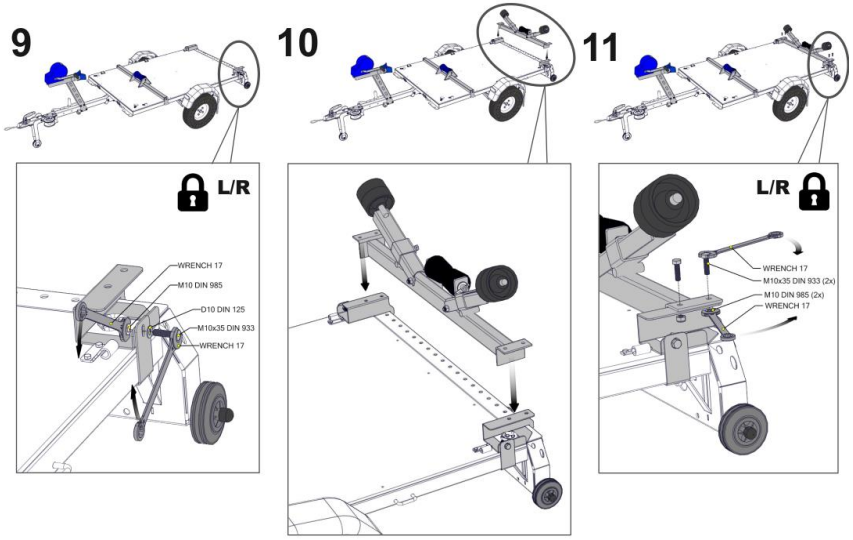

9
10
11
L/R
WRENCH 17
M10 DIN 985
D10 DIN 125
M10x35 DIN 933
WRENCH 17
L/R
WRENCH 17
M10x35 DIN 933 (2x)
M10 DIN 985 (2x)
WRENCH 17

8

12

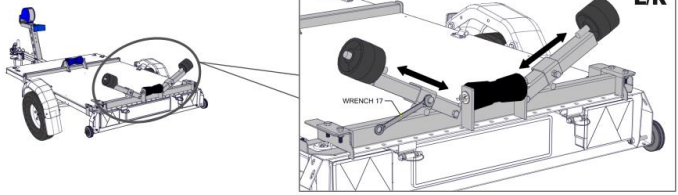


13

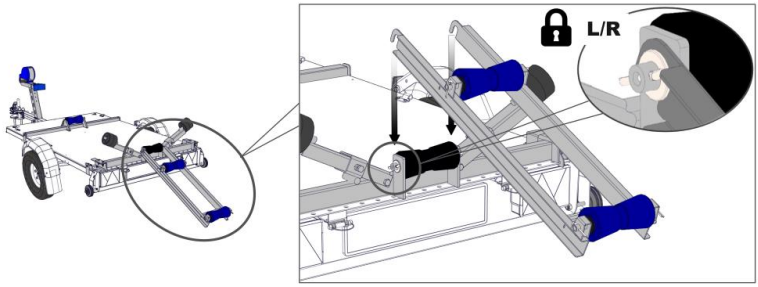


9

14

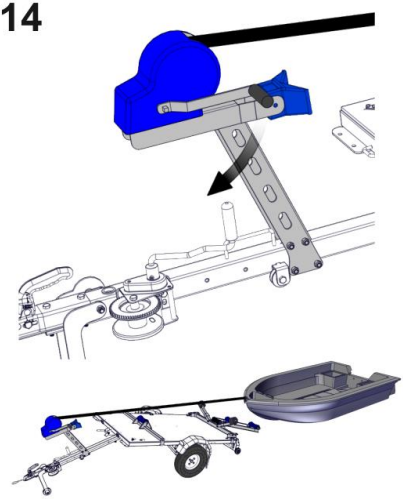


15

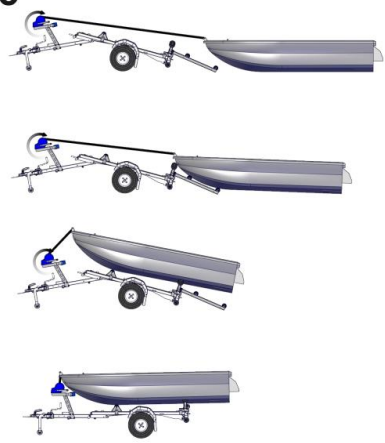


10


3.2.7 Rampe 400kg


Installation manual :
W1-143915

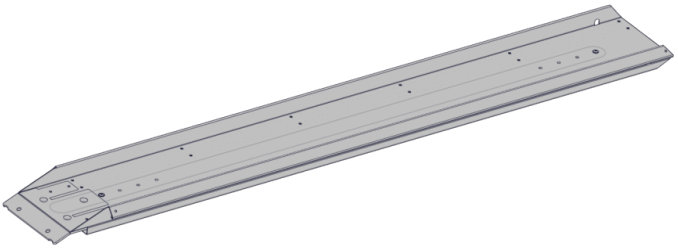

ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT. ALL CHANGES ARE RESERVED BY EBECO.

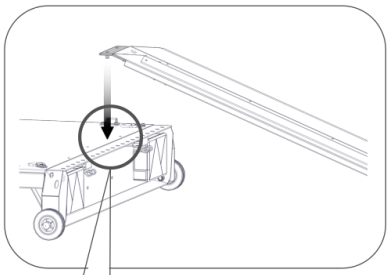


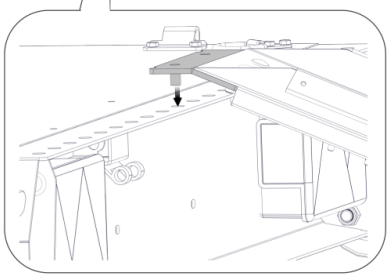

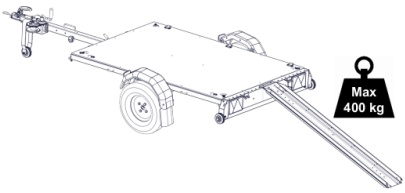




2

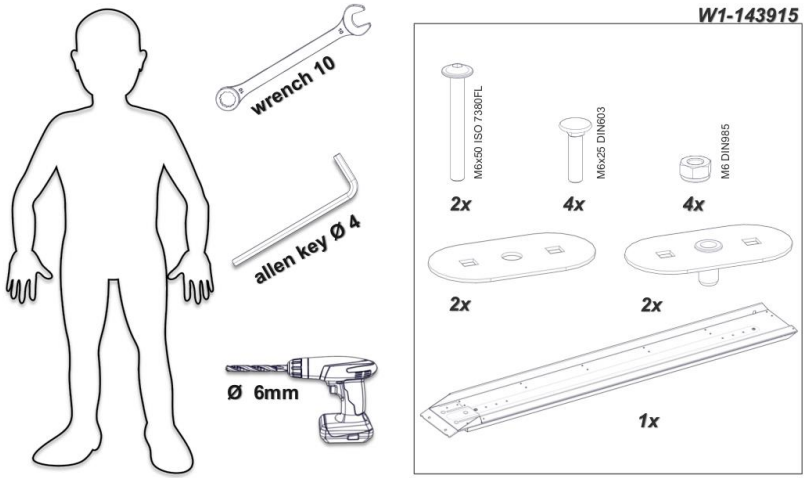

W1-143915
wrench 10
allen key Ø 4
Ø 6mm
M6x50 ISO 7380FL
M6x25 DIN603
M6 DIN985
2x
4x
4x
2x
2x
1x

3

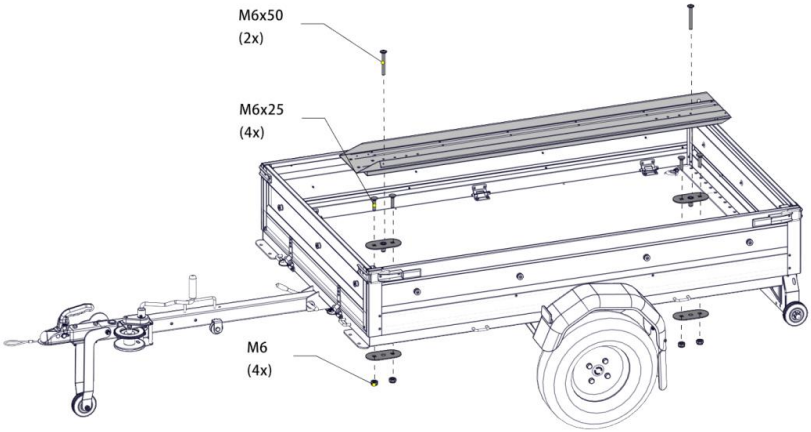

M6x50
(2x)
M6x25
(4x)
M6
(4x)

4

1

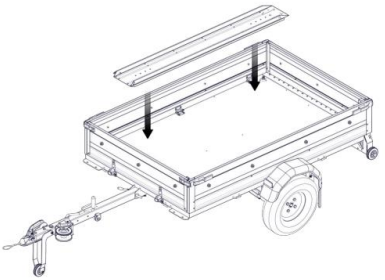


2

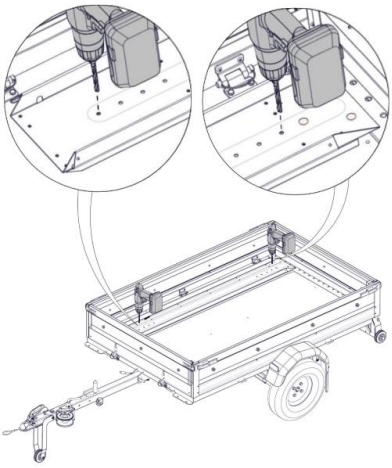


5


3

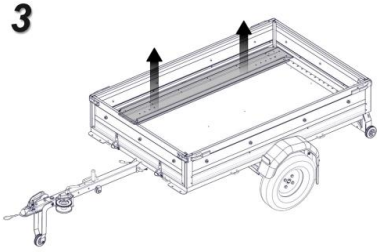


4

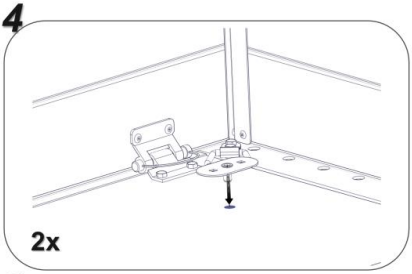


5

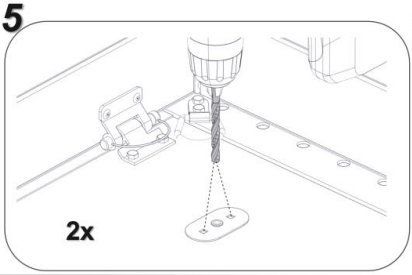


6

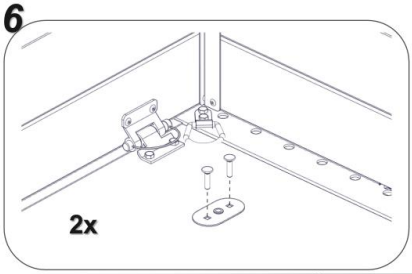

6

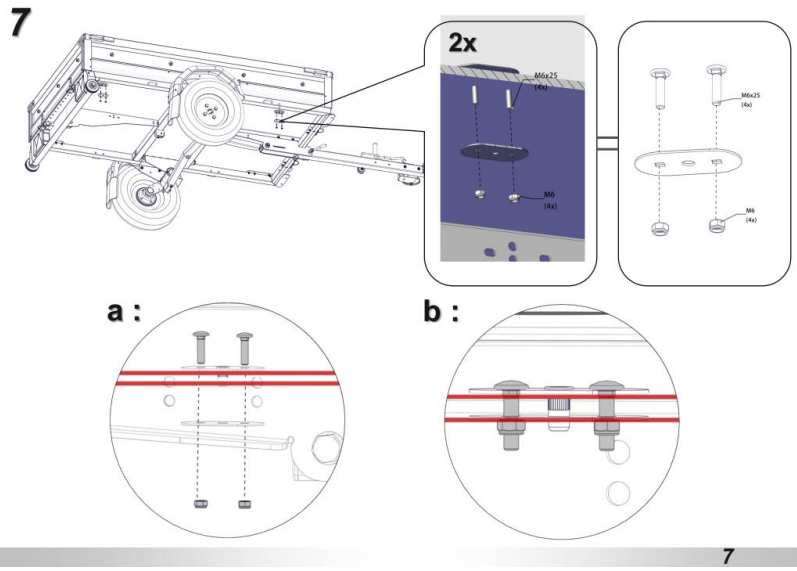


7

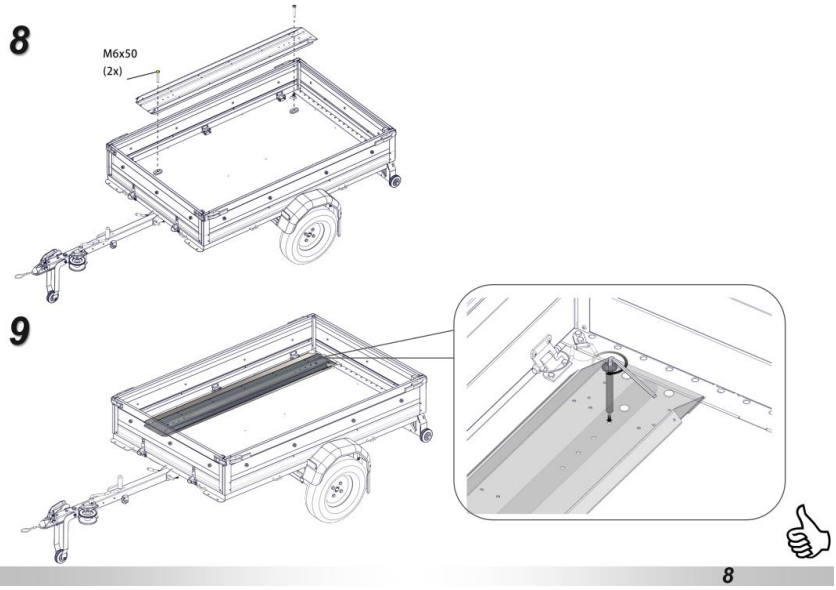


8

3.2.8 Radhalterwippe und Anschlagverlängerung


Installation manual :
W1-143916

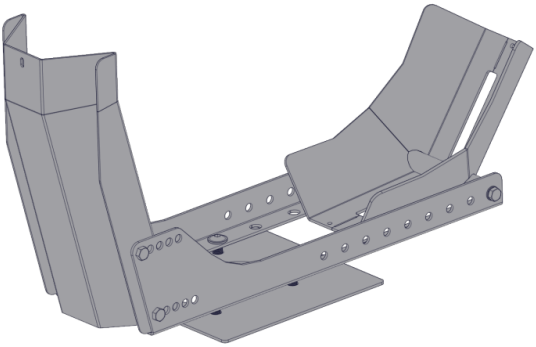


ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT. ALL CHANGES ARE RESERVED BY EBECO.

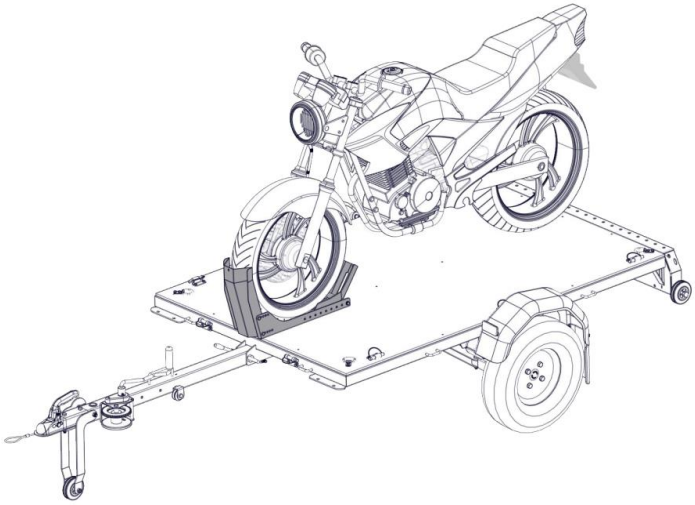

2

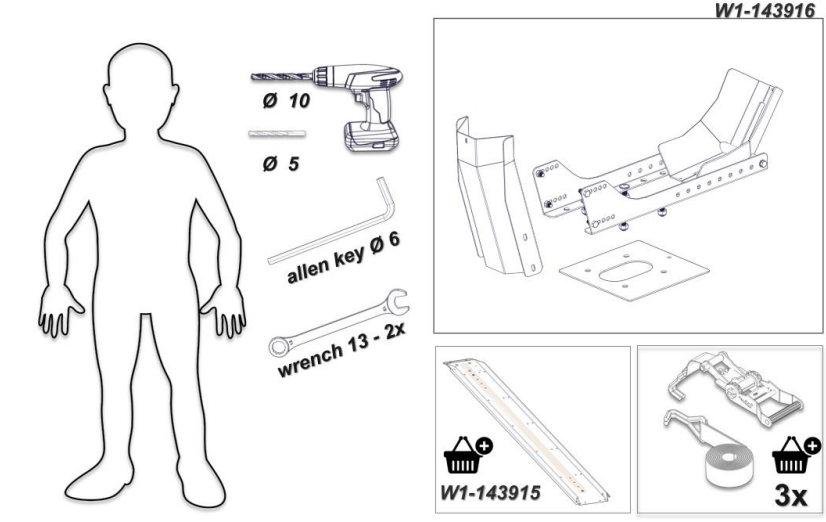

W1-143916
Ø 10
Ø 5
allen key Ø 6
wrench 13 - 2x
W1-143915
3x


3

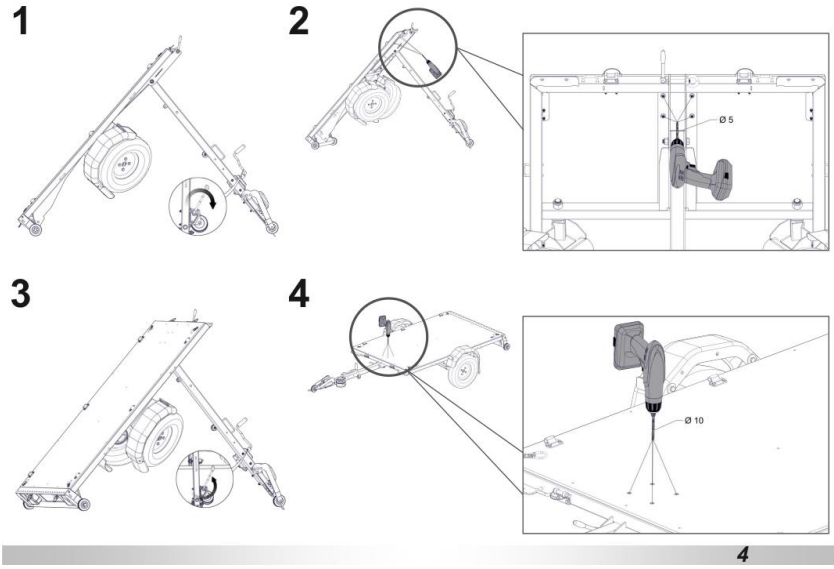

1
2
Ø 5
3
4
Ø 10

4

5

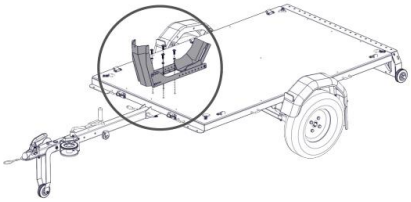


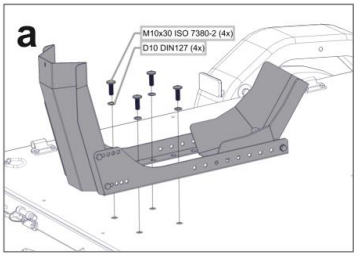
a
M10x30 ISO 7380-2 (4x)
D10 DIN127 (4x)

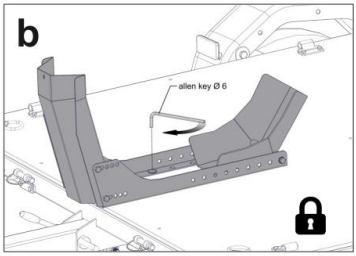

b
allen key Ø 6

5


6

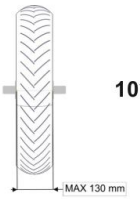
MAX 130 mm



10´´ ≦
≦ 21´´

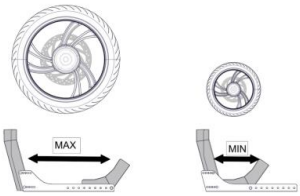
MAX
MIN

7

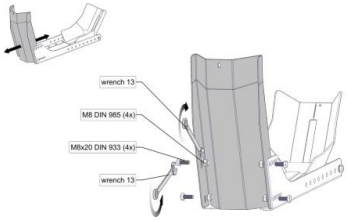

wrench 13
M8 DIN 985 (4x)
M8x20 DIN 933 (4x)
wrench 13

8

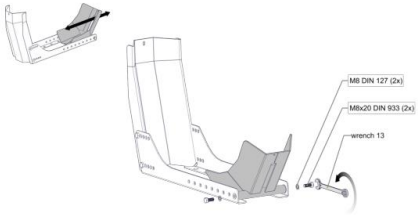
M8 DIN 127 (2x)
M8x20 DIN 933 (2x)
wrench 13


6

9

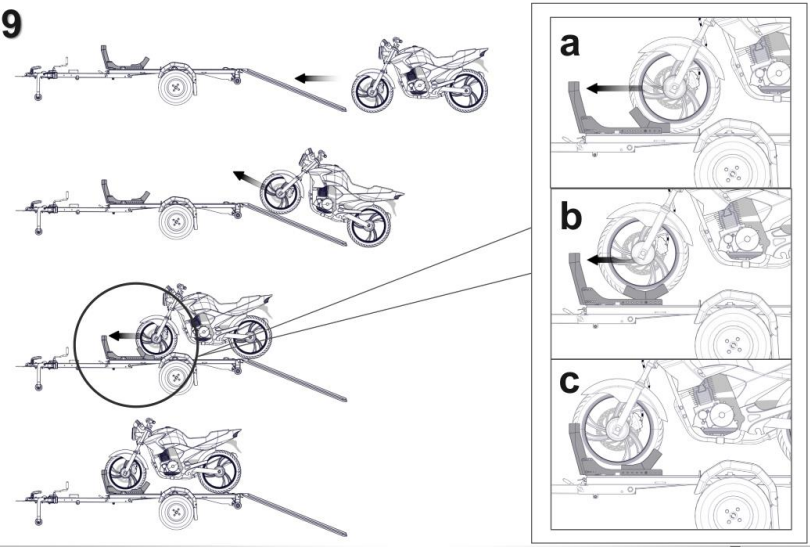


7

10

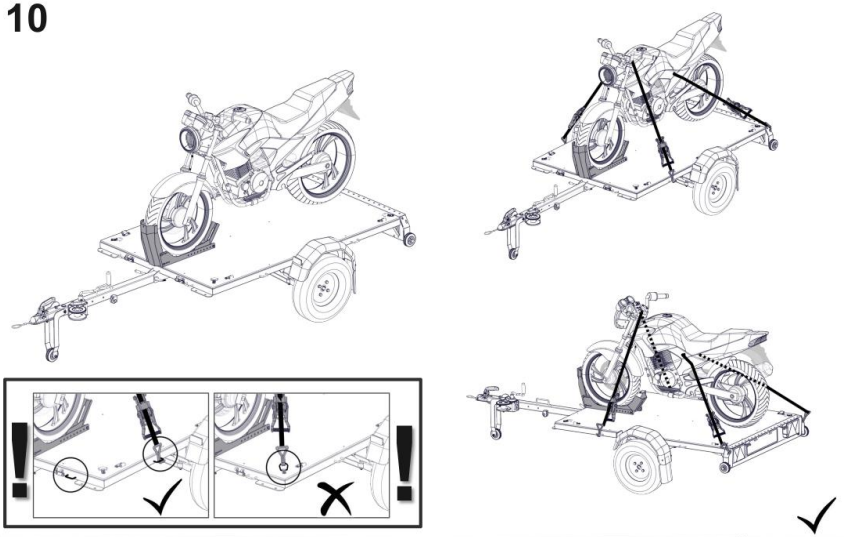


8

Installation manual :
W1-143916 – 2x

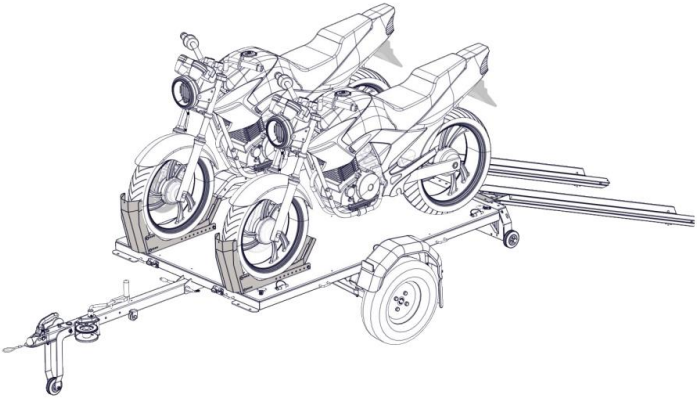

9

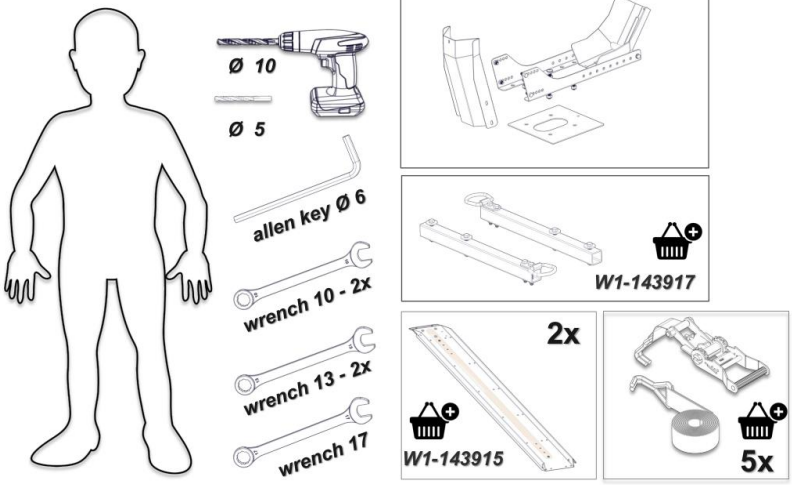


10


1




2

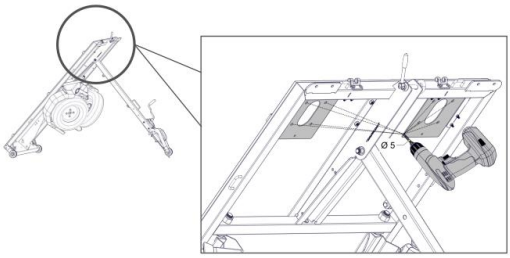

3

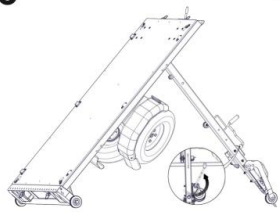


4

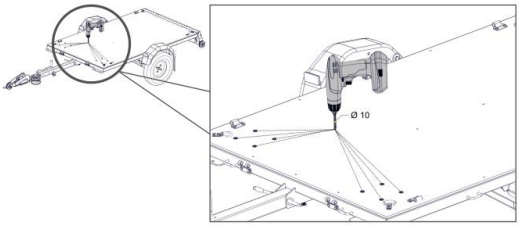


11


5

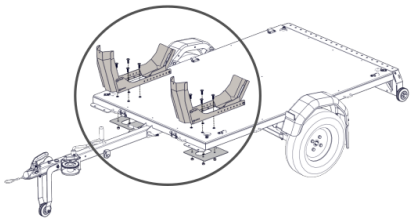

a

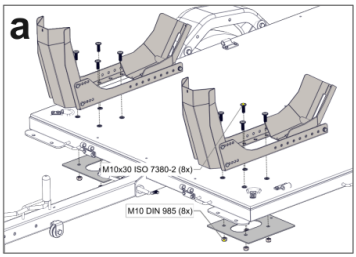


b

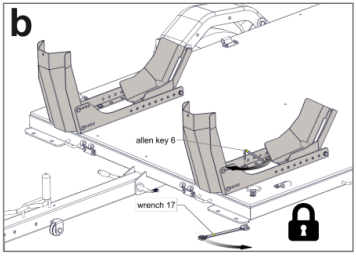


12


6

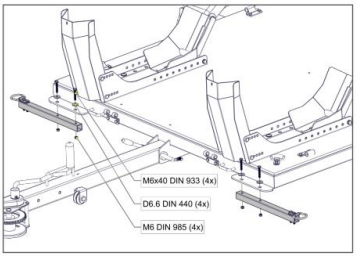
M6x40 DIN 933 (4x)
D6.6 DIN 440 (4x)
M6 DIN 985 (4x)


7

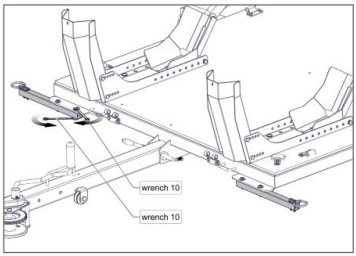
wrench 10
wrench 10

8

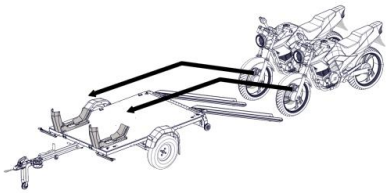



9

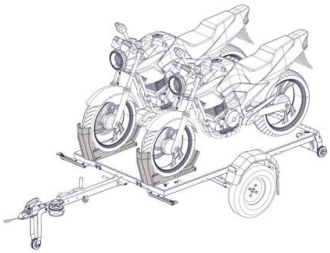


13

10

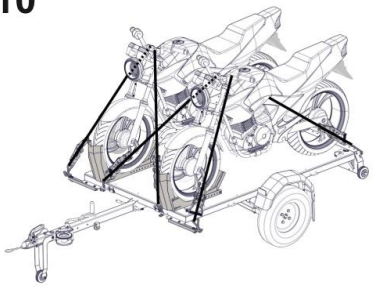

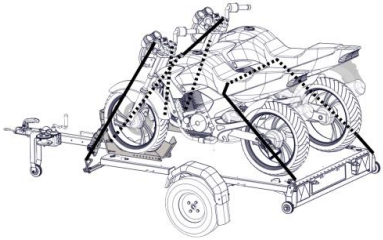


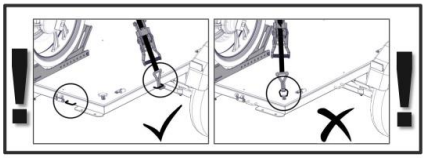

14


3.2.9 Bordwandträger und Fahrradträger

Installation manual :
W1-143922

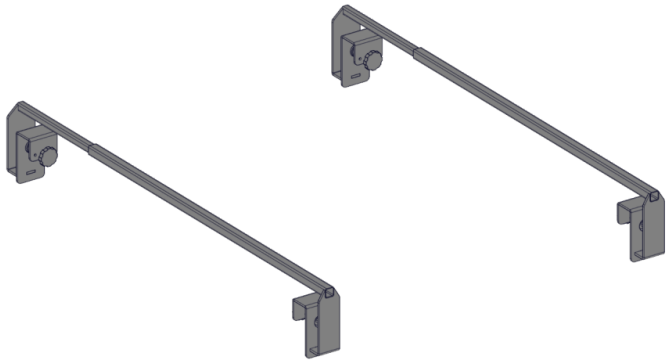



ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT. ALL CHANGES ARE RESERVED BY EBECO.

1

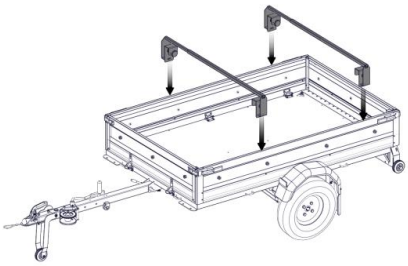


2

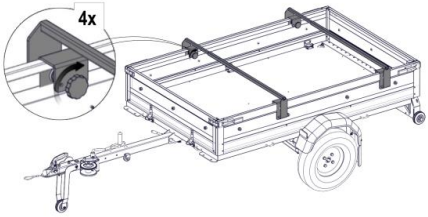


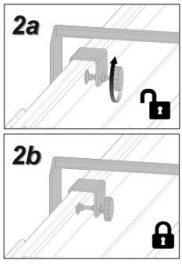


2

Installation manual :
W1-143922 + W1-A93407

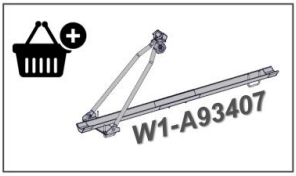


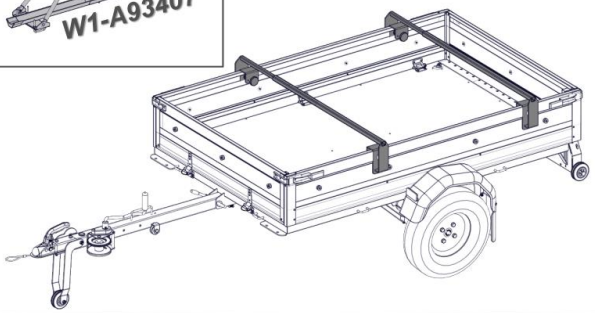


3

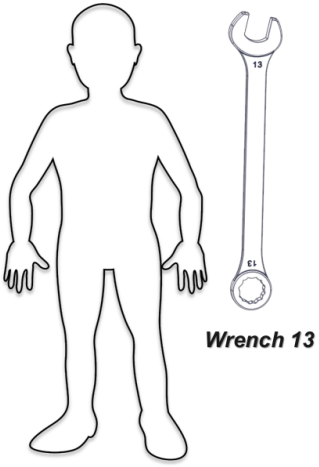


Wrench 13

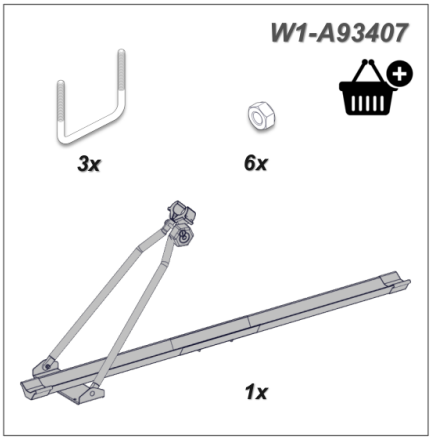

4

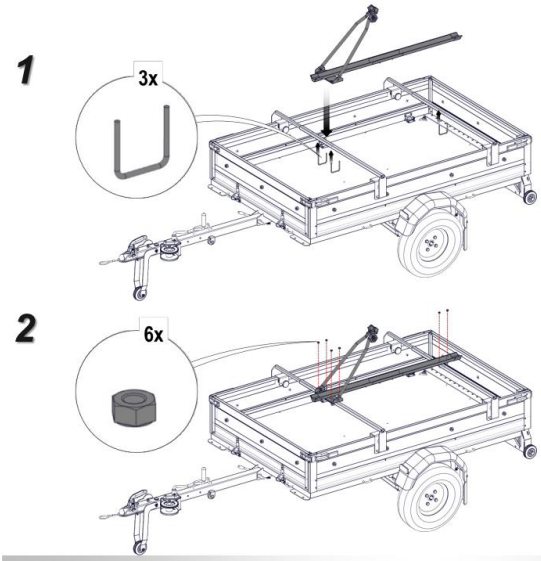


5

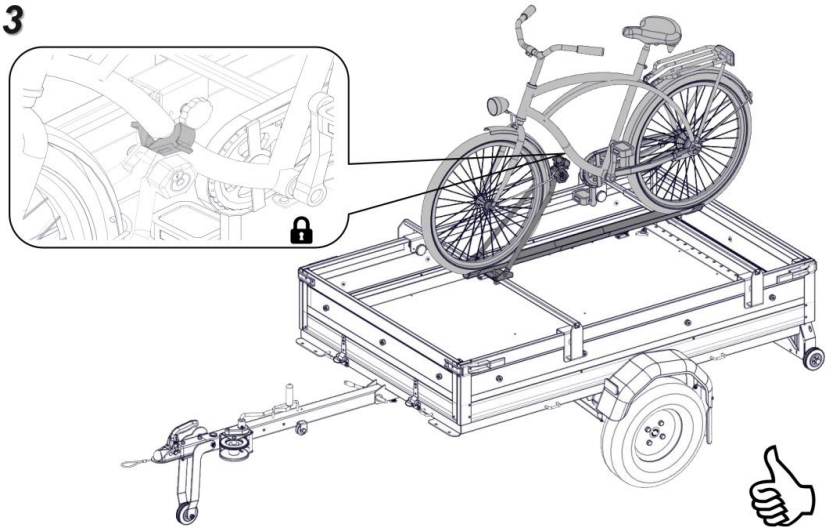


6


3.2.10 Transport Trolley


Installation manual :
W1-A97203

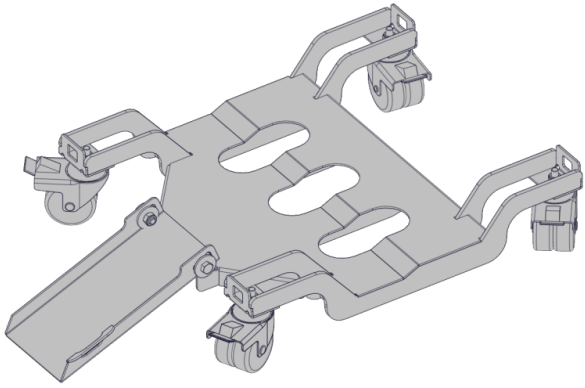

ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT. ALL CHANGES ARE RESERVED BY EBECO.

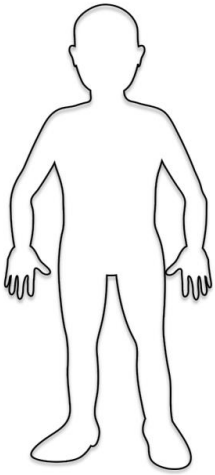


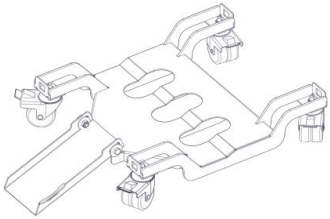

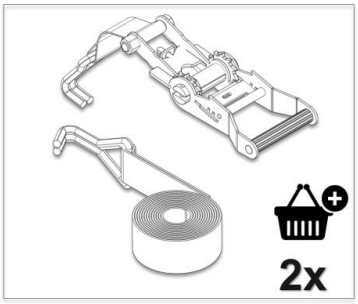


2


1

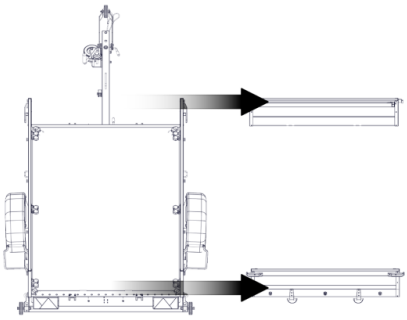

2

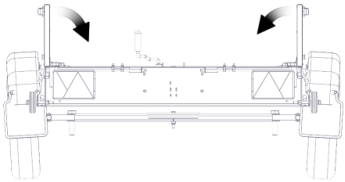


3

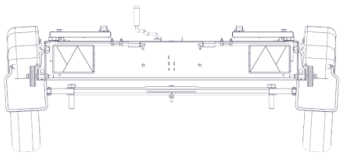



3


4

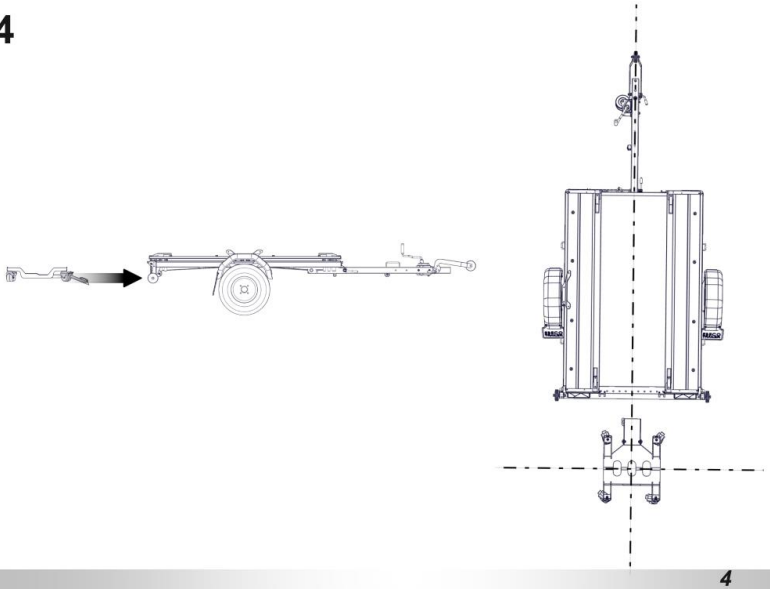


4

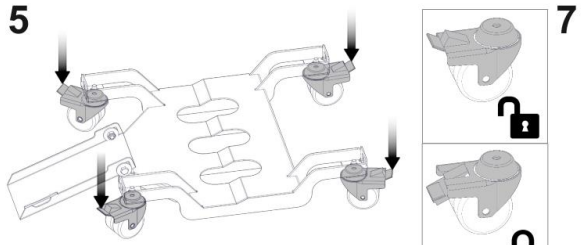

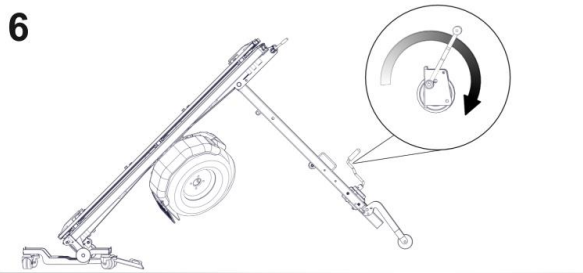


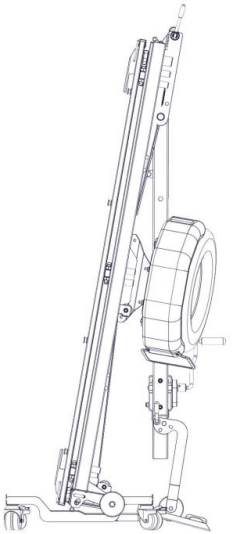


5

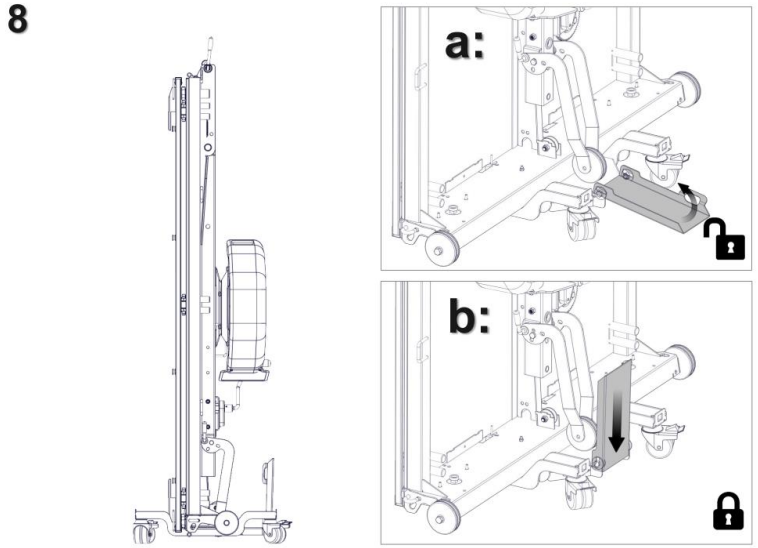


6

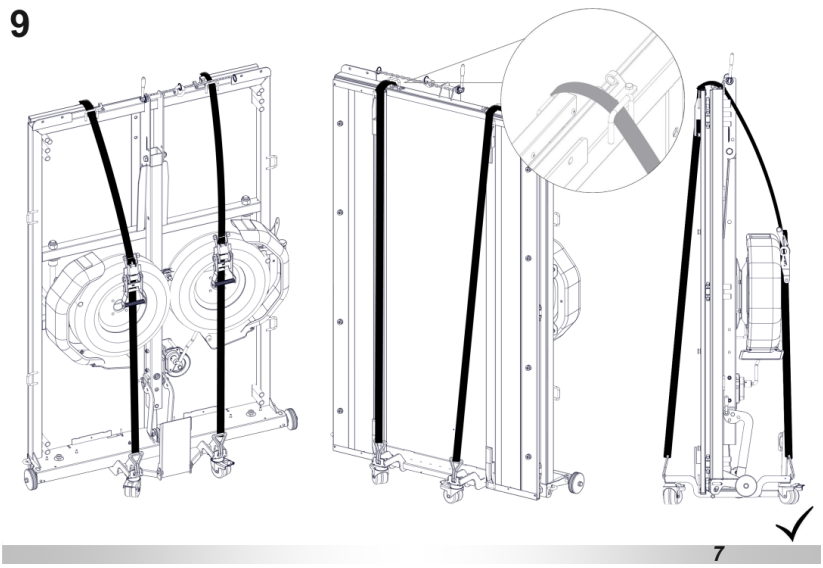


3.2.11 Halterung Seitenwand Quer

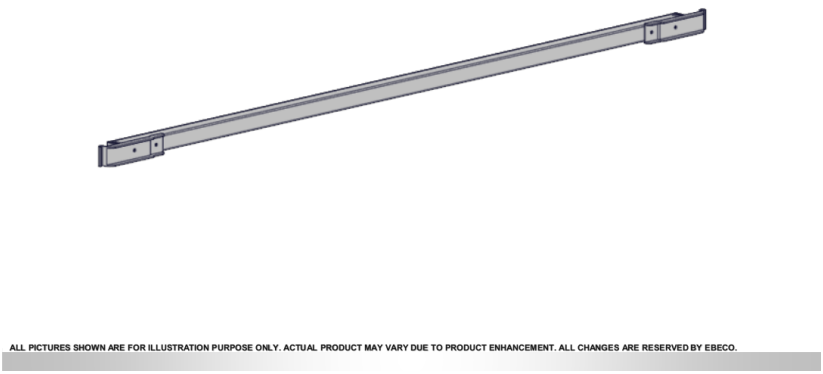

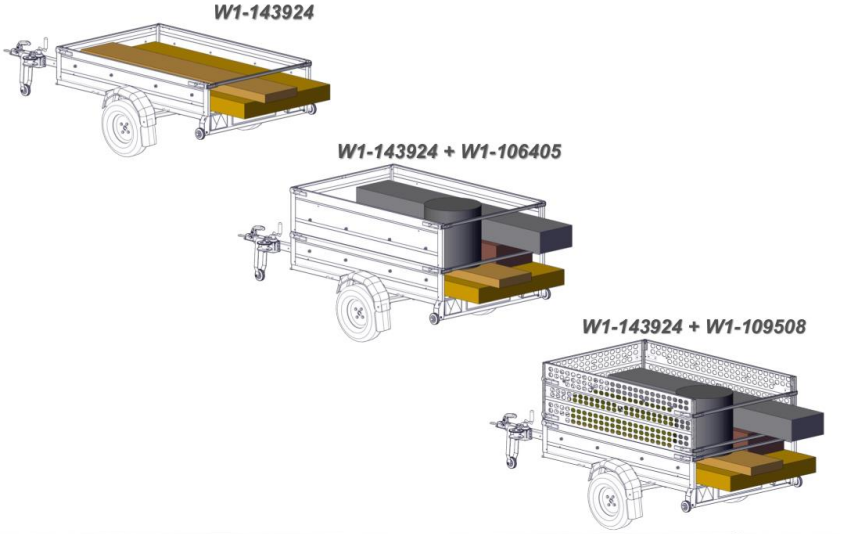


2

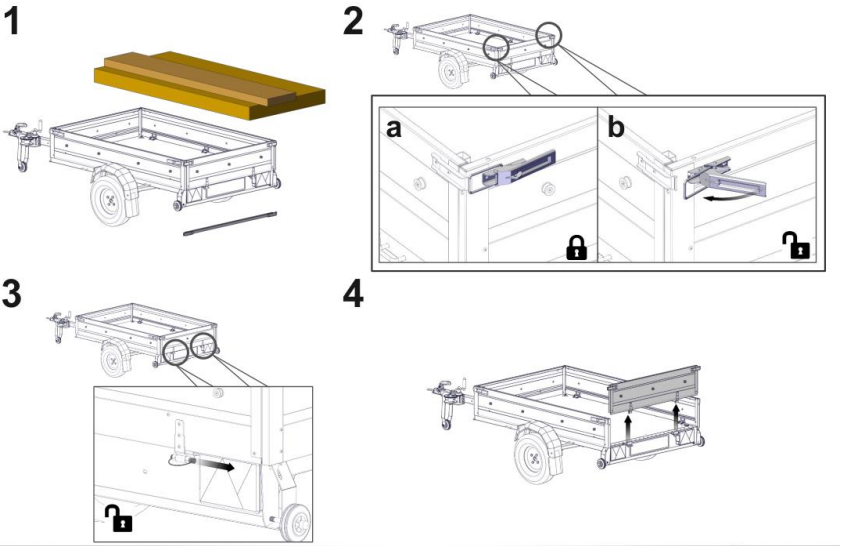


3

5

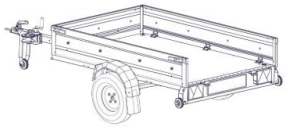


6

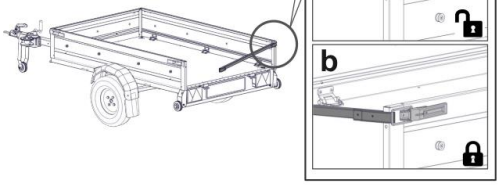

7




8

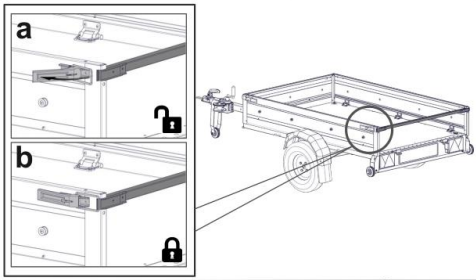

4

9

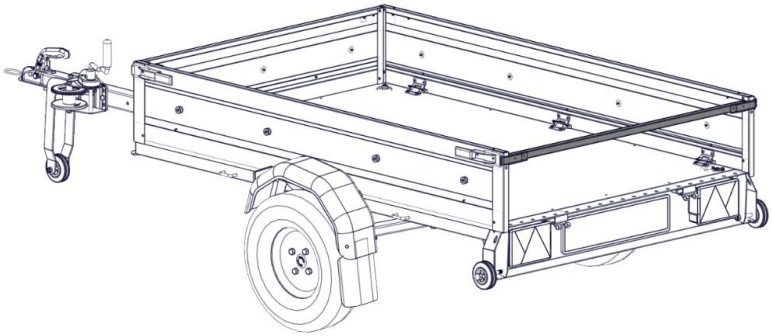

5

4. Garantiebestimmungen

Der Hersteller gewährt dem ersten Nutzer des Anhängers WallTrailer W1 eine Garantie von 60 Monaten gegen Durchrosten auf geschweisste Anhängerkonstruktion (Vierkantprofil 50 x 50 mm). Für andere Teile, verwendetes Material und die Funktion der Anhänger W1 eine Garantie von 24 Monaten. Der Endverbraucher kann für eventuelle Ansprüche während der Gewährleistungsfrist beim Verkäufer oder direkt beim Hersteller Gewähr geltend machen.

Die Garantiebedingung ist, dass der Anhänger nur für die Zwecke und auf der Weise verwendet wurde, die in diesem Handbuch beschrieben ist.

Die Garantie deckt nicht: die technische Wartung des Anhängers, seine normale und mechanische Wertminderung, Schäden durch mangelnde Pflege, Überladung und andere Schäden, die durch andere Faktoren verursacht werden (Unfall, Änderungen oder Reparaturen am Produkt ausserhalb der Werkstatt des Herstellers, unsachgemässer Eingriff in die Konstruktion, mechanische Beschädigung von Zinkteilen und dergleichen), sowie Verschleiss- und Ersatzteile wie Beleuchtung, Reifen, Bolzen, etc..

Die Garantie erlischt bei einem Unfall, mit Ausnahme eines Unfalls, der durch einen nachweisbaren Anhängerfehler verursacht wurde, bei dem ein Fehler durch Konstruktionsänderungen oder durch unsachgemässe Eingriffe in die Anhängerkonstruktion verursacht wurde. Garantieerklärung, die nicht vom Händler bestätigt wurde, ist ungültig.

Garantieerklärung:

Anhänger	**Produktion**	**Technisches Zertifikat**
EBECO WallTrailer W1		e27*2007/46*0001*02
Fahrgestellnummer	**Gesamtgewicht**	**Nutzlast**
U5BV075W1 ……	750kg	570kg

Verkaufsdatum i.d.r. 1. Inverkehrsetzung	**Stempel und Unterschrift**

5. Technische Daten

Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	570 kg
Leergewicht:	180 kg
Anhängelast:	75 kg
Abmessungen ca. (LxBxH):	309 x 157 x 80 cm (52cm OK Brücke)
Abm. Zusammengelegt (LxBxH):	130 x 38 x 200 cm
Innenmasse ca. (LxBxH):	184 x 118 x 28 cm
Bremse:	ohne
Material:	Stahl verzinkt

Kontakt:

ATVshop GmbH
Böttsteinerstrasse 2
5314 Kleindöttingen

Tel.: 056 544 22 88
E-Mail: info@atvshop.ch
www.atvshop.ch
www.walltrailer.ch